SAMSUNG

WAM7500/WAM7501/WAM6500/WAM6501

Wireless Audio - 360 R7/R6 Portable

Használati útmutató

képzelje el a lehetőségeket

Köszönjük, hogy ezt a Samsung terméket választotta.
Ha több komplett szolgáltatást szeretne kapni, regisztrálja termékét a következő címen:

www.samsung.com/register

Tartalomjegyzék

ELŐKÉSZÜLETEK

Tartozékok 4

Előlap 5

A hátsó panel - WAM6500/ WAM6501 7

Készenléti mód 7

CSATLAKOZTATÁS A WI-FI HÁLÓZATHOZ

Csatlakozás előkészítése 8

- A Samsung Multiroom App telepítése ..8
- A Samsung Multiroom alkalmazás elérése 8

Wi-Fi csatlakozás 9

- Automatikus Wi-Fi csatlakozás (Android/iOS) 9
- Manuális Wi-Fi csatlakozás (Android) ... 11
- Manuális Wi-Fi csatlakozás (iOS) 13

Csatlakoztatás HUB-bal (nem tartozék) 16

- HUB hozzáadása 19

További hangszóró(k) hozzáadása 20

CSATLAKOZTATÁS BLUETOOTH FUNKCIÓVAL

Csatlakoztatás Bluetooth-eszközhöz ... 22

A SAMSUNG MULTIROOM ALKALMAZÁS HASZNÁLATA

Az alkalmazás áttekintése 23

Zene lejátszása 24

- Okos eszközön található a zenefájl lejátszása 24
- Zene hallgatása a telefon hangszórójával 25
- Streaming zene hallgatása 26

Internetes rádió hallgatása 27

- Állomás követése 28
- A programok beállítása 29

A TV csatlakoztatása a hangszóróhoz 30

- A TV csatlakoztatása Bluetooth segítségével (TV SoundConnect) 30
- A TV csatlakoztatása Wi-Fi segítségével 32
- Zenehallgatás más hálózati eszközökről 32

A lejátszás menü használata 33

- A hangszínszabályzó és a dinamikai tartomány beállítása 34
- A lejátszási lista kezelése 35
- Lejátszási lista kezelése 37

A Beállítás menü használata 40
Hangszóró hozzáadása.....40
Útmutató.....41
Szolgáltatások.....41
Hangszóró mód 42
Eszközbeállítások.....42
Óra 45
Támogatás.....47
Információk 47

TÖBB KÉSZÜLÉK CSATLAKOZTATÁSA

Csoportok beállítása..... 48
A Surround hangmód beállítása... 50

EGYÉB FUNKCIÓK HASZNÁLATA

Aszámítógépre mentett médiatartalmak lejátszása..... 52
Samsung Link 52
Wireless Audio - Multiroom for Desktop ...53

FÜGGELÉK

Hibaelhárítás..... 55
Nyílt forráskódú licenc Megjegyzés.... 57
Licencek..... 57
Műszaki adatok 58
Jogszabályi megfelelőségi nyilatkozatok 60
Figyelmeztetés 60
FIGYELEM 60
FIGYELEM 60
A tápkábel bekötése (csak UK).....61
Fontos biztonsági utasítások 61
Biztonsági óvintézkedések..... 62
Óvintézkedések a tápegységgel kapcsolatban 62
Az elhelyezéssel kapcsolatos óvintézkedések 63
Óvintézkedések a használattal kapcsolatban 63
Óvintézkedések a tisztítással kapcsolatban 64
További információk..... 64
A hálózati kapcsolatról 64
Kompatibilis eszközök.....65
Szerzői jogok..... 65

Előkészületek

Tartozékok

Ellenőrizze az alábbi tartozékok meglétét.

- WAM7500/WAM7501

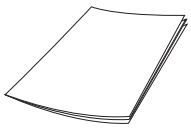

Gyors telepítési útmutató

- WAM6500/WAM6501

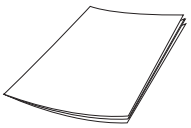

Tápfeszültség adapter	Gyors telepítési útmutató

Előlap

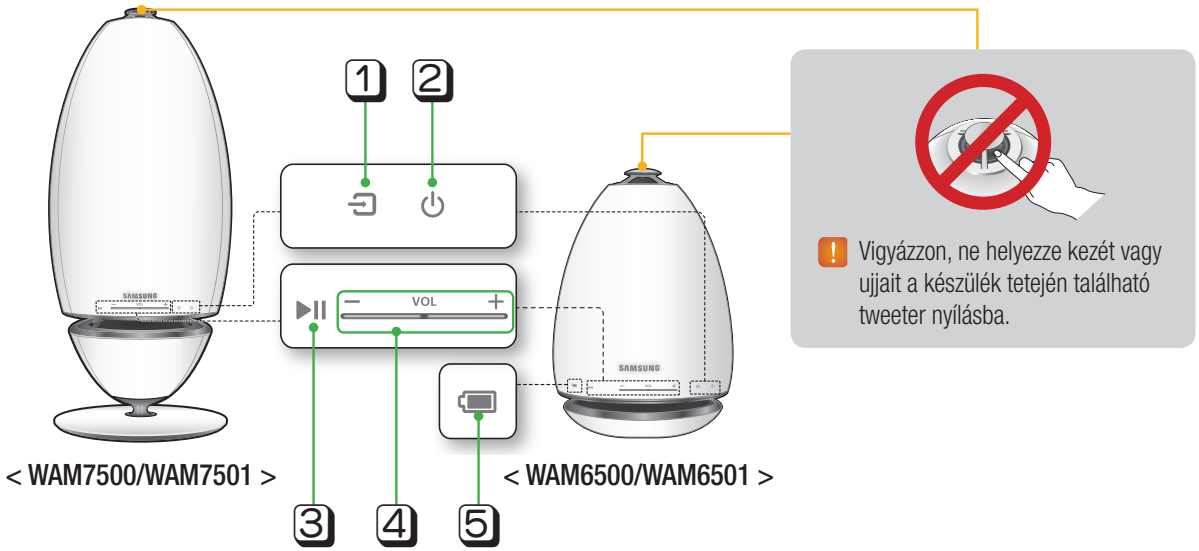

1	**Jelforrás gomb** (⇥)	A gomb megérintésével a TV SoundConnect vagy a Bluetooth módra kapcsolhat. Érintse meg és tartsa lenyomva a gombot 5 másodpercig a TV SoundConnect ismételt megkereséséhez.
2	**Készenlét gomb** (⏻)	A gombot megnyomva a készülék Készenléti módba vált (ekkor a készülék kikapcsolja az alapvető működését, csak a Wi-Fi kapcsolatot tartja fenn). A készülék kikapcsol, ha 5 másodpercig lenyomva tartja a gombot. (csak WAM7500, WAM7501 esetén)
3	**Lejátszás/Szünet gomb** (▶II)	A lejátszás elindítása/szüneteltetése. A TV SoundConnect funkció bekapcsolásakor a hang elnémul.
4	**Hangerőszabályozó gomb** (− VOL +)	A hangerőt szabályozza. A + gombot megnyomva növelheti, a - gombot megnyomva csökkentheti a hangerőt. Tartsa folyamatosan, egyszerre lenyomva a + és a - gombokat 5 másodpercig a készülék visszaállításához.

5	**Akkumulátor állapota ( ) (csak WAM6500 és WAM6501 esetén)**	Az elem ikon alatti a LED kijelző segítségével ellenőrizheti az akkumulátor állapotát.

Akkumulátor töltésjelző LED, ha a tápegység csatlakoztatva van.	Akkumulátor töltésjelző LED, ha a tápegység nincs csatlakoztatva.
• Piros LED : Töltés • LED NEM VILÁGÍT : Feltöltve • Gyors piros villogás : Nem tölt	• Zöld LED: 100% és 10% közötti töltöttség • Lassú piros villogás: 10% és 0%-os közötti töltöttség - A Lassú piros villogás azt jelzi, hogy fel kell tölteni az akkumulátort. Csatlakoztassa a tápegységet. - Teljesen feltöltött akkumulátorral 6 óráig játszhat le zenét. (A lejátszási idő a zene forrásától, a hangerőtől, az akkumulátor állapotától stb. függően eltérő lehet.) - Előfordulhat, hogy csökken a hangerő vagy a termék automatikusan kikapcsol, ha az akkumulátor töltöttsége alacsony.

MEGJEGYZÉSEK

✓ + **Add Speaker** : Az **Add Speaker** funkció használatához tartsa folyamatosan lenyomva mindkét gombot 5 másodpercig.

✓ ▶II + **Wi-Fi Setup** : A **Wi-Fi Setup** mód használatához tartsa folyamatosan lenyomva mindkét gombot 5 másodpercig, miközben csatlakozva van a készülékhez.

- További információért kövesse az okos eszközön futó alkalmazás utasításait.

✓ Az akkumulátor állapotát a készülékhez csatlakoztatott alkalmazásban ellenőrizheti. (Csak WAM6500 és WAM6501 esetén.)

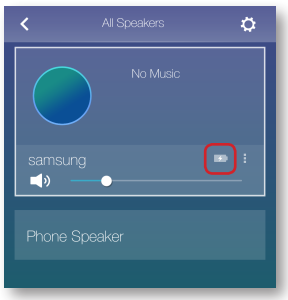

Az egész ikon villog	Az akkumulátor töltöttsége kevesebb, mint 10%.
	Töltés folyamatban.
	Amennyiben a hangerő 25 vagy nagyobb. - A töltés nem működik. A töltéshez csökkentse a hangerőt 25 alá.
Az egész ikon villog	Nem megfelelő töltés. - Próbálja meg a töltési hőmérséklettartományban tölteni a készüléket (5 °C és 35 °C között).

✓ 1 vonal körülbelül 30%-os töltöttséget jelent. 3 vonal teljes töltöttséget jelent. (Csak WAM6500 és WAM6501 esetén.) (Az akkumulátor hátralévő töltöttsége a hangforrástól és a hangerőtől függ.)

A hátsó panel - WAM6500/WAM6501

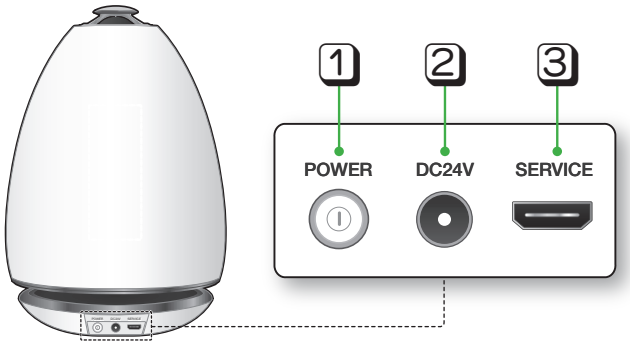

< WAM6500/WAM6501 >

1	POWER	A készülék kikapcsoláshoz tartsa lenyomva ezt a gombot több, mint 2 másodpercig.
2	DC 24V	Ide csatlakoztatható a készülék tápegysége. A töltés leáll ha a hangerő eléri vagy meghaladja a 25-ös szintet. (A készülék maximális hangereje a 30.)
3	SERVICE	Csak szerviz célokra. A szerviztechnikusok ezzel frissíthetik a készülék eszközszoftverét.

Készenléti mód

■ Wi-Fi / Bluetooth / TV SoundConnect módban

- A készülék Készenléti módba kapcsol, ha 15 percig nem történik művelet (zenelejátszás, gombművelet, alkalmazáshasználat).

MEGJEGYZÉSEK

✓ Ha zenét játszik le a Wi-Fi, Bluetooth vagy TV SoundConnect csatlakozási módokban, a készülék nem vált át Készenléti módba.

✓ A WAM6500 és a WAM6501 modellek az akkumulátort használják, ha a tápegység nincs csatlakoztatva, és bekapcsol a Készenléti mód.
(Minimalizálhatja az akkumulátorról történő energiafogyasztást, ha a készülék hátulján megnyomja a ⏻ POWER gombot és ezzel kikapcsolja a készüléket.)

Csatlakoztatás a Wi-Fi hálózathoz

Csatlakozás előkészítése

Internet Vezeték nélküli útválasztó Okos Eszköz

1. Követelmények: Vezeték nélküli útválasztó, okos eszköz
2. A vezeték nélküli útválasztót csatlakoztatni kell az internethez.
3. Az okos eszközt az útválasztóhoz egy Wi-Fi kapcsolattal kell csatlakoztatni.

A Samsung Multiroom App telepítése

A készülék használatához le kell töltenie és telepítenie kell a **Samsung Multiroom** alkalmazást a Google Play-ből vagy az App Store-ból.

A **Samsung Multiroom** alkalmazás telepítése után lejátszhat zenéket az okos eszközről, csatlakoztatott eszközökről és más tartalomszolgáltatóktól, illetve internetes rádióállomásokról a készüléken keresztül.

Android	iOS
Keresés a piactéren : **Samsung Multiroom** ANDROID APP ON Google play	Keresés a piactéren : **Samsung Multiroom** Available on the App Store

A Samsung Multiroom alkalmazás elérése

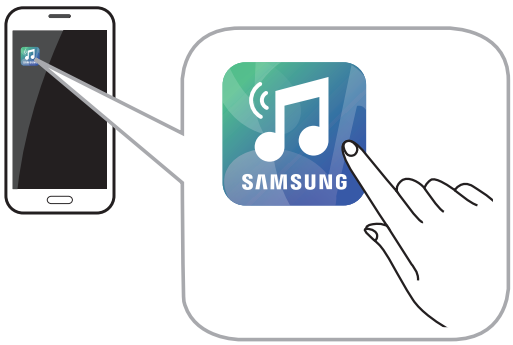

MEGJEGYZÉS

✓ Állítsa le a **Samsung Multiroom** alkalmazást, ha nem használja a hangszórókat, mert az okoseszköz akkumulátora gyorsabban lemerül, ha az alkalmazás fut.

Wi-Fi csatlakozás

Automatikus Wi-Fi csatlakozás (Android/iOS)

1. Csatlakoztassa a készüléket a konnektorba.
2. Az okos eszközön válassza ki a **Samsung Multiroom** alkalmazást.
3. Játssza le a **Tutorial** bemutatót, ha szeretné, majd nyomja meg a **Done** gombot.
4. Nyomja meg a **Connect Now** gombot.
   - Ezzel megkeresi a csatlakoztatáshoz megfelelő eszközt.

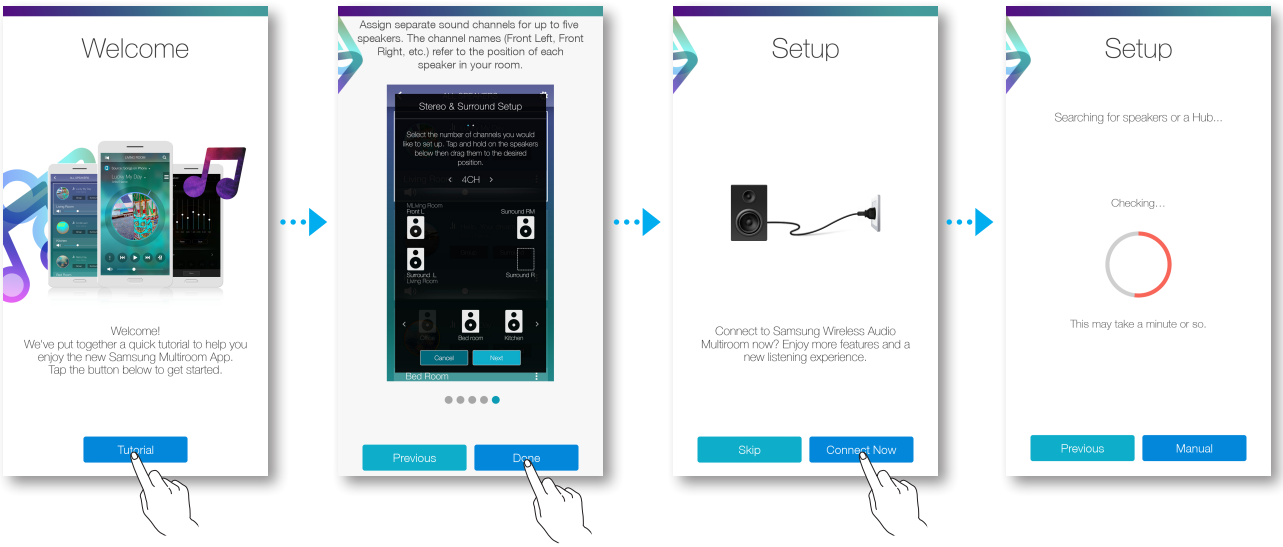

5 Ha a készülék megfelelő eszközt talál megpróbál csatlakozni a vezeték nélküli hálózathoz. Ha a hálózatot jelszó védi, az okos eszköz képernyőjén megjelenik a jelszó megadását kérő üzenet.
Írja be a jelszót a képernyőn megjelenő billentyűzettel.

- A hálózati környezettől függően előfordulhat, hogy a készülék(ek) nem tudnak automatikusan csatlakozni. Ilyen esetben válassza a **Manual** lehetőséget, és folytassa a 11–15. oldalon található lépésekkel. Kattintson ide.

6 Nyomja meg a **Done** gombot.

- A hálózati csatlakoztatás ezzel elkészült.

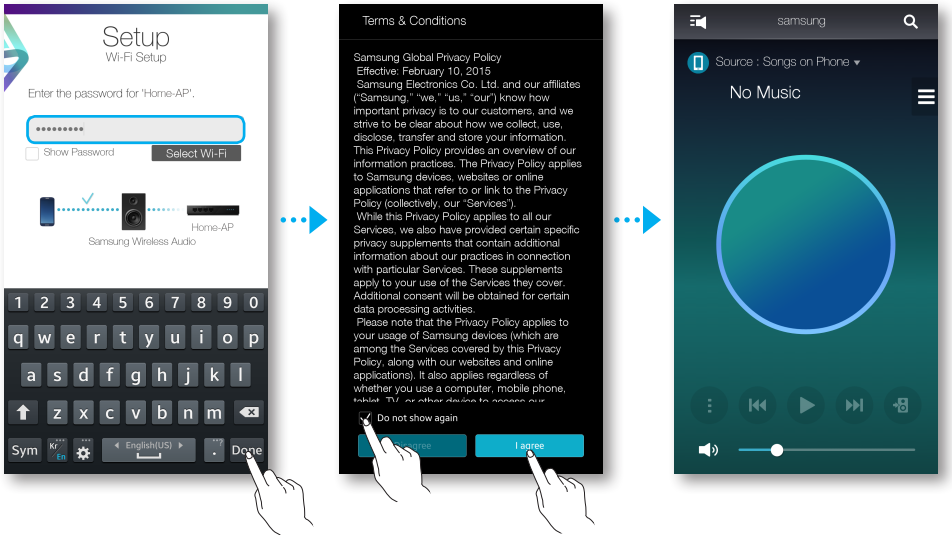

MEGJEGYZÉSEK

✓ A csatlakozáshoz egy biztonságos vezeték nélküli hálózathoz meg kell adnia az érvényes jelszót.

- Az otthoni vagy munkahelyi vezeték nélküli hálózatra csatlakozáshoz forduljon az internetszolgáltatójához vagy a hálózati rendszergazdához.

✓ Ha a készülék nem csatlakozik a hálózathoz vagy a hálózati kapcsolat nem működik megfelelően, helyezze közelebb a készüléket a HUB-hoz vagy az útválasztóhoz és próbálja meg újra.

✓ Előfordulhat, hogy az eszközök közötti távolság vagy akadály, illetve más vezeték nélküli eszközök interferenciája befolyásolja a készülék és a hálózat közötti kommunikációt.

✓ Előfordulhat, hogy a készüléket más Wi-Fi eszközök is felismerik. Azonban ezek nem tudnak kapcsolódni a készülékhez.

✓ Miután létrejött a Wi-Fi kapcsolat, a készülék folyamatosan fenntartja azt, kivéve ha a vezeték nélküli útválasztót kicserélik vagy a hálózat beállításai megváltoznak.

Manuális Wi-Fi csatlakozás (Android)

A hálózati környezettől függően előfordulhat, hogy a készülék(ek) nem tudnak automatikusan csatlakozni. Ekkor manuálisan is csatlakoztathatja a készüléket a hálózathoz.

1 Ha az automatikus beállítás nem sikerül, válassza ki a **Manual** lehetőséget.

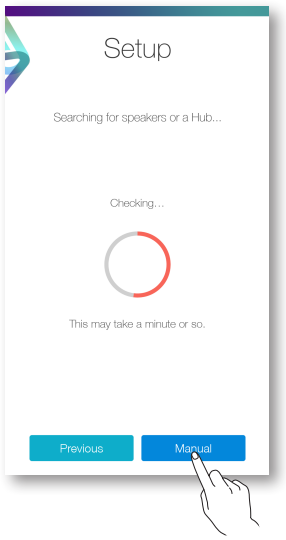

2 Tartsa lenyomva a ▶II **Lejátszás/Szünet** és a ⏻ **Készenlét** gombokat együtt több, mint 5 másodpercig a **Wi-Fi Setup** beállításához.

- A készülék 2 percig tud várni készenléti módban amíg létrejön a Wi-Fi kapcsolat.

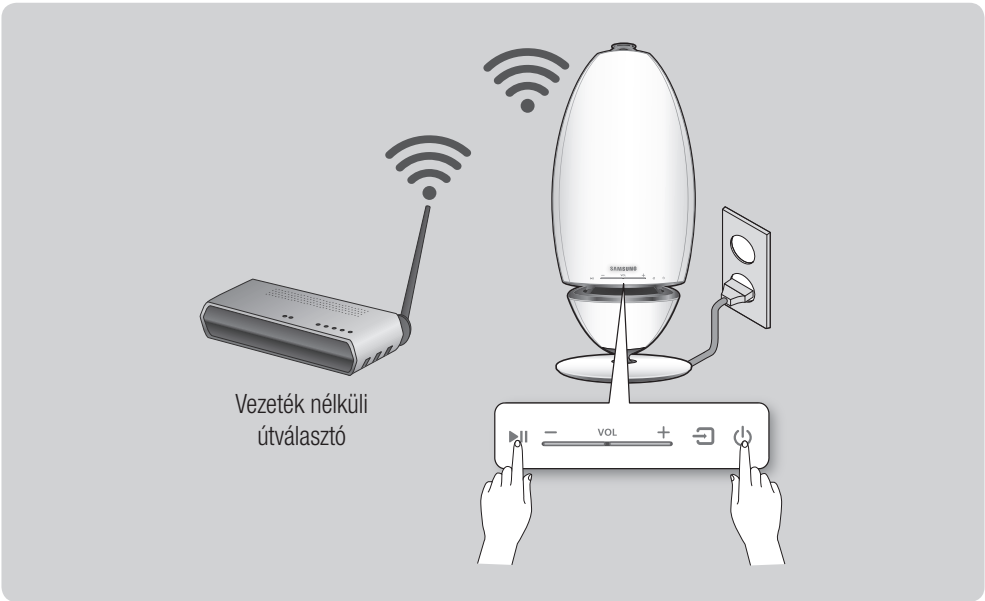

3 Az okoseszközön nyomja meg a **Next** gombot.

- Ezzel megkeresi a csatlakoztatáshoz megfelelő eszközt.

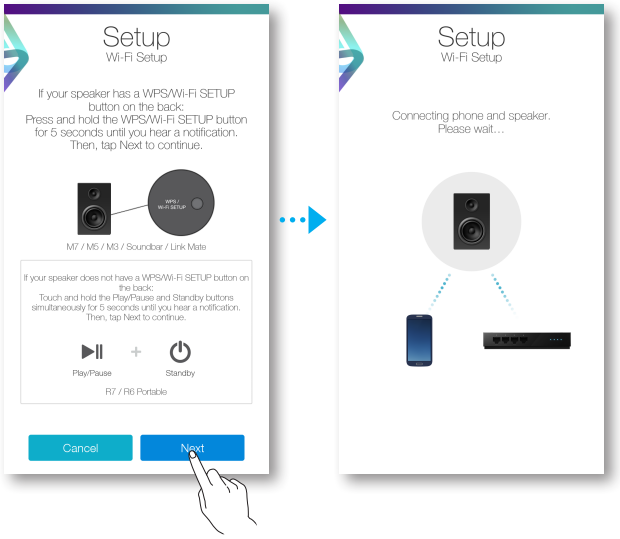

4 Ha megfelelő eszközt talál a készülék először az újonnan talált okoseszközhöz próbál csatlakozni, majd a vezeték nélküli hálózathoz.
Ha a hálózatot jelszó védi, az okos eszköz képernyőjén megjelenik a jelszó megadását kérő üzenet. Írja be a jelszót a képernyőn megjelenő billentyűzettel.

5 Nyomja meg a **Done** gombot.

- A hálózati csatlakoztatás ezzel elkészült.

Manuális Wi-Fi csatlakozás (iOS)

1 Ha az automatikus beállítás nem sikerül, válassza ki a **Manual** lehetőséget.

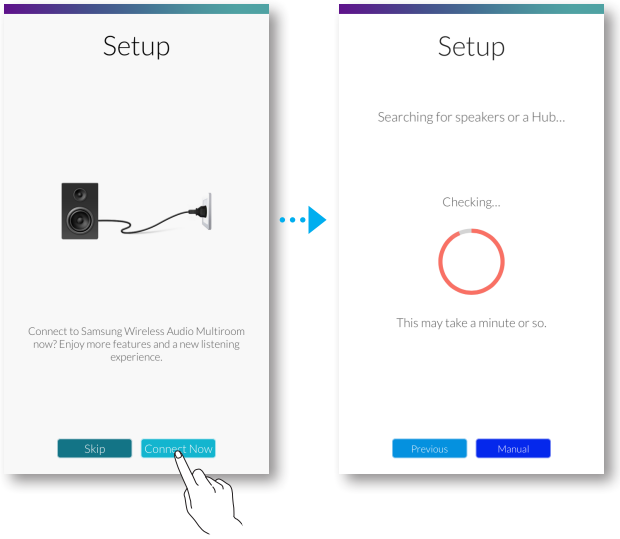

2 Tartsa lenyomva a ▶II **Lejátszás/Szünet** és a ⏻ **Készenlét** gombokat együtt több, mint 5 másodpercig a **Wi-Fi Setup** beállításához.

- Az R7/R6 2 percig tud várni készenléti módban amíg létrejön a Wi-Fi kapcsolat.

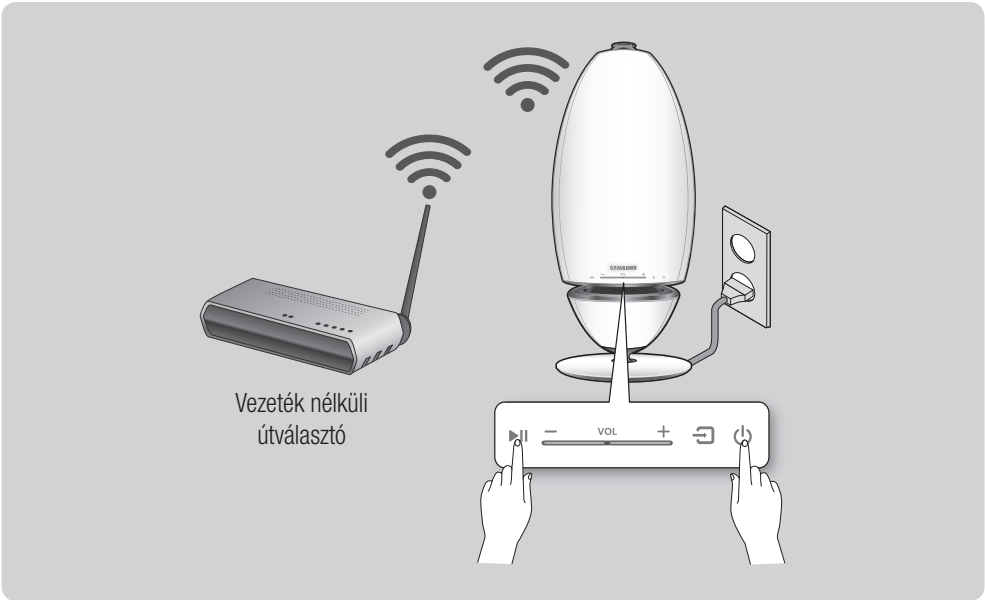

3 Az okoseszközön nyomja meg a **Next** gombot.

- Ezzel megkeresi a csatlakoztatáshoz megfelelő eszközt.

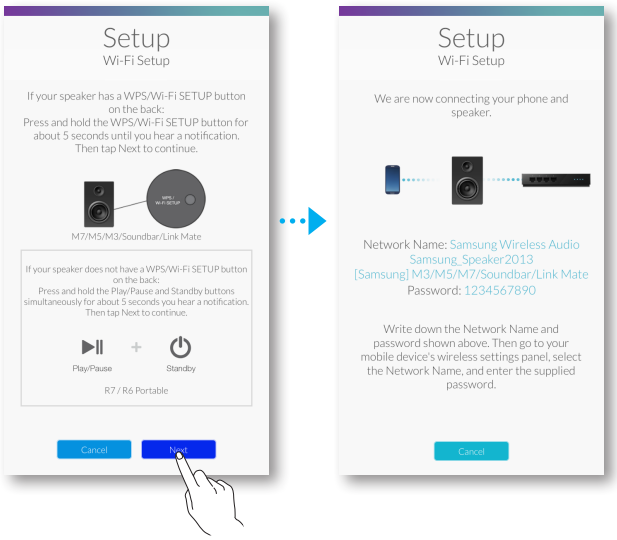

4 Az iOS eszközön lépjen be a **Beállítások → Wi-Fi** menübe, majd válassza ki a **Samsung Wireless Audio** lehetőséget.

5 Az okoseszköz és a R7/R6 csatlakoztatásához a megjelenő billentyűzeten írja be a jelszót.

- Az alapértelmezett jelszó a **1234567890**.
- Az R7/R6 és az okoseszköz csatlakozott egymáshoz.

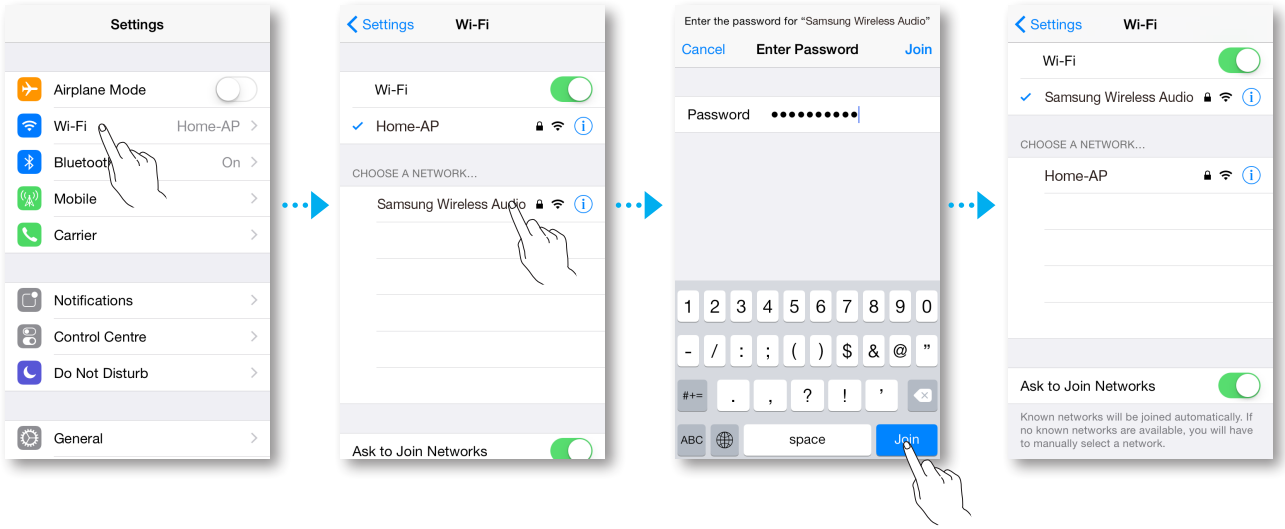

6 Térjen vissza a **Samsung Multiroom** alkalmazásba.

7 Válassza ki a **Next** lehetőséget.

8 A vezeték nélküli hálózatok listájából válassza ki azt, amelyhez csatlakoztatni szeretné az R7/R6 készüléket.

9 Ha a hálózatot jelszó védi, az okos eszköz képernyőjén megjelenik a jelszó megadását kérő üzenet. Írja be a jelszót a képernyőn megjelenő billentyűzettel.

- Ezután az R7/R6 csatlakozik a hálózathoz.

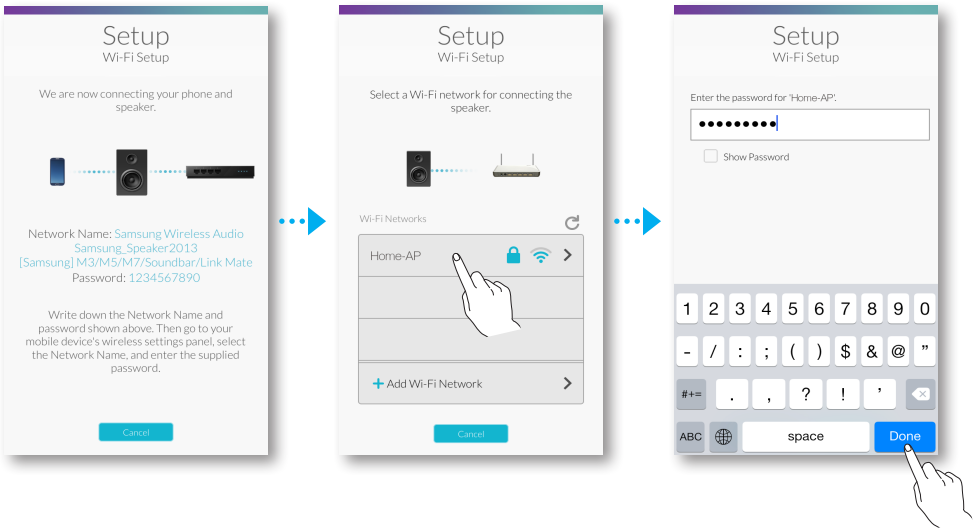

10 Az iOS eszközön lépjen be a **Beállítások → Wi-Fi** menübe, majd válassza ki a hálózatot amelyhez csatlakoztatni szeretné az R7/R6 készüléket.
(Az R7/R6 és az okoseszköz legyen azonos vezeték nélküli útválasztóhoz csatlakoztatva.)

- Az okoseszköz csatlakozik a hálózathoz.

11 Amikor megtörténik az R7/R6 csatlakozása nyomja meg a **Next** gombot.

12 Térjen vissza a **Samsung Multiroom** alkalmazásba.

- Az összes hálózati csatlakoztatás megtörtént.

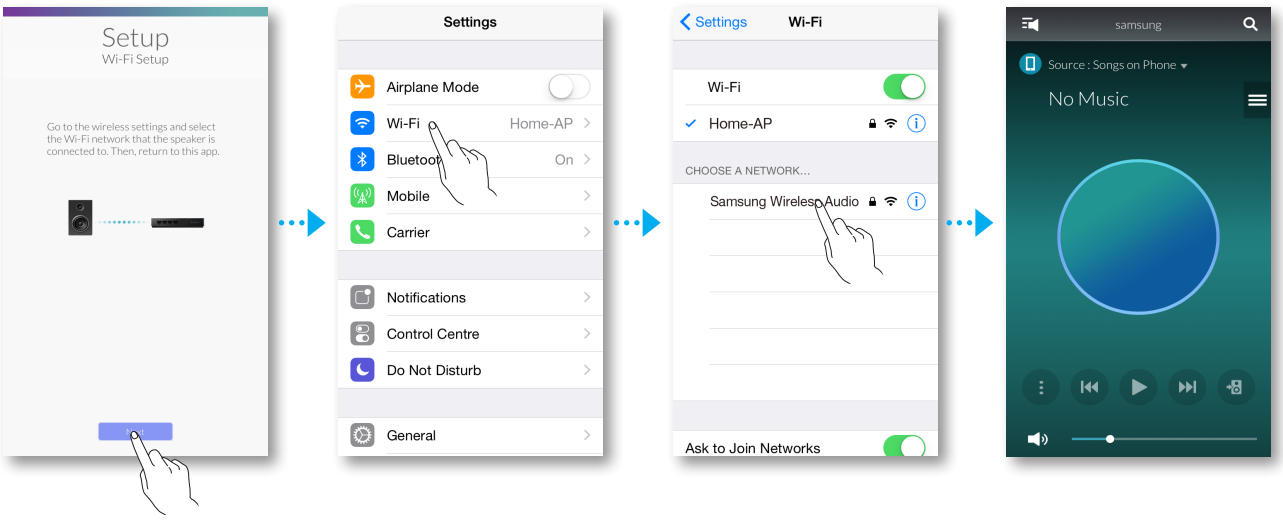

Csatlakoztatás HUB-bal (nem tartozék)

- Ha a készülék nem csatlakozik a hálózathoz vagy a hálózati kapcsolat hibásan működik, helyezze közelebb a készüléket a HUB-hoz vagy az útválasztóhoz és próbálja meg újra.
- A készülék egy vezeték nélküli hálózati eszköz. A kommunikációja a hálózattal megszakadhat, ha a távolság a többi eszköztől túl nagy, ha akadály zavarja vagy ha más vezeték nélküli eszköz zavarja.

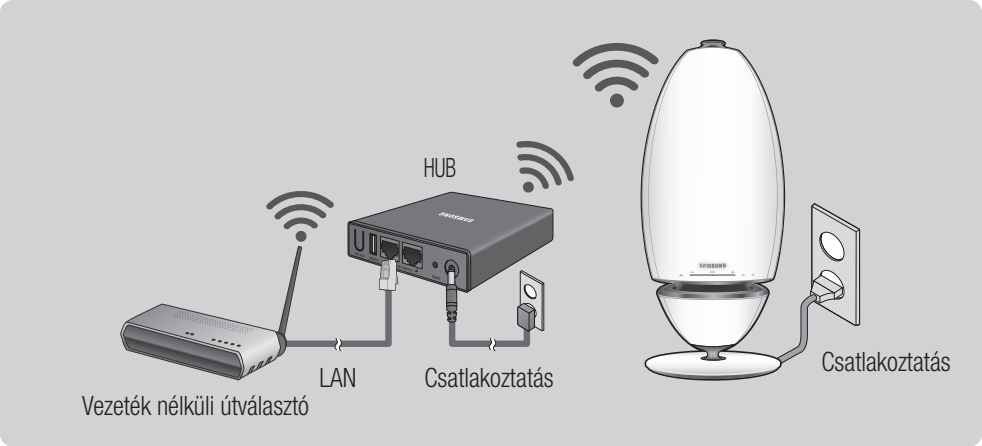

1 Csatlakoztasson egy LAN kábelt az útválasztóhoz és az **ETHERNET SWITCH** csatlakozóhoz a HUB hátulján.

MEGJEGYZÉS

✓ A LAN kábel a HUB bármely **ETHERNET SWITCH** portjába csatlakoztatható.

2 Csatlakoztassa a HUB tápkábelét a HUB hátulján lévő tápcsatlakozóhoz, majd csatlakoztassa a tápkábelt a konnektorba.

3 A HUB elején kigyullad a tápfeszültség (⏻) és a HUB (Y) jelzőfény.
Amikor a csatlakoztatás ( ) jelzőfény villogni kezd, csatlakoztassa a készülék(ek)et konnektorba.
A készülék LED-je villogni kezd.
Ha a HUB csatlakoztatási jelzőfénye nem villog, nyomja meg a **SPK ADD** gombot a HUB hátulján.

MEGJEGYZÉS

✓ Ha több készüléket ad hozzá, csatlakoztassa az összes készüléket a konnektorba. Ha nem csatlakoztatja az összes készüléket, lapozzon a 20-21. oldalakra. Kattintson ide.

4 Várja meg, amíg a LED a készüléken abbahagyja a villogást. Ha a készülék LED jelzőfénye kékre vált, a csatlakoztatás sikeres volt. A készülék hangjelzést is adhat.

MEGJEGYZÉSEK

- ✓ Helyezze az egyes készülékeket legalább 50 cm-re a HUB-tól a csatlakoztatáskor.
- ✓ Az okos eszköz nem csatlakozik a készülékhez vagy a HUB-hoz, ha nincs vezeték nélküli útválasztó.
- ✓ A megfelelő kapcsolat ellenőrzéséhez ellenőrizze a csatlakoztatási jelzőfényt a HUB elején.
  - Amikor először kapcsolja be a HUB-ot, 20 perces csatlakoztatási időszak van. A csatlakoztatási jelzőfény ( ) a 20 perc során villog, vagy amíg a kapcsolat létrejön. Amikor megnyomja a **SPK ADD** gombot a további készülékek csatlakoztatásához, a csatlakoztatási időszak 10 percre csökken. A csatlakoztatási jelzőfény ( ) a 10 perc során villog, vagy amíg a kapcsolat létrejön. Kapcsolja be a csatlakoztatni kívánt készüléket, amíg a csatlakoztatási jelzőfény villog.
  - Ha ki van kapcsolva a csatlakoztatási mód, indítsa el azt újra a hub hátulján a **SPK ADD** gomb megnyomásával és indítsa újra a készüléket, vagy tartsa lenyomva egyszerre a **Jelforrás** és a **Készenlét** gombokat több mint 5 másodpercig.
- ✓ Megfelelő kapcsolathoz csatlakoztassa a HUB-ot az útválasztóhoz a készülék bekapcsolása előtt.
  - A készülék HUB-hoz csatlakoztatása pár percig eltarthat.
  - A kapcsolat létrejöttekor rövid hangjelzés hallható.

5 Csatlakoztassa az okos eszközt a Wi-Fi hálózathoz. (A HUB és az okos eszköz legyen azonos útválasztóhoz csatlakoztatva.)

6 Töltse le a **Samsung Multiroom** alkalmazást a Google Play vagy az App Store áruházból.

7 Az okos eszközön válassza ki a **Samsung Multiroom** alkalmazást. Elindul a telepítés.

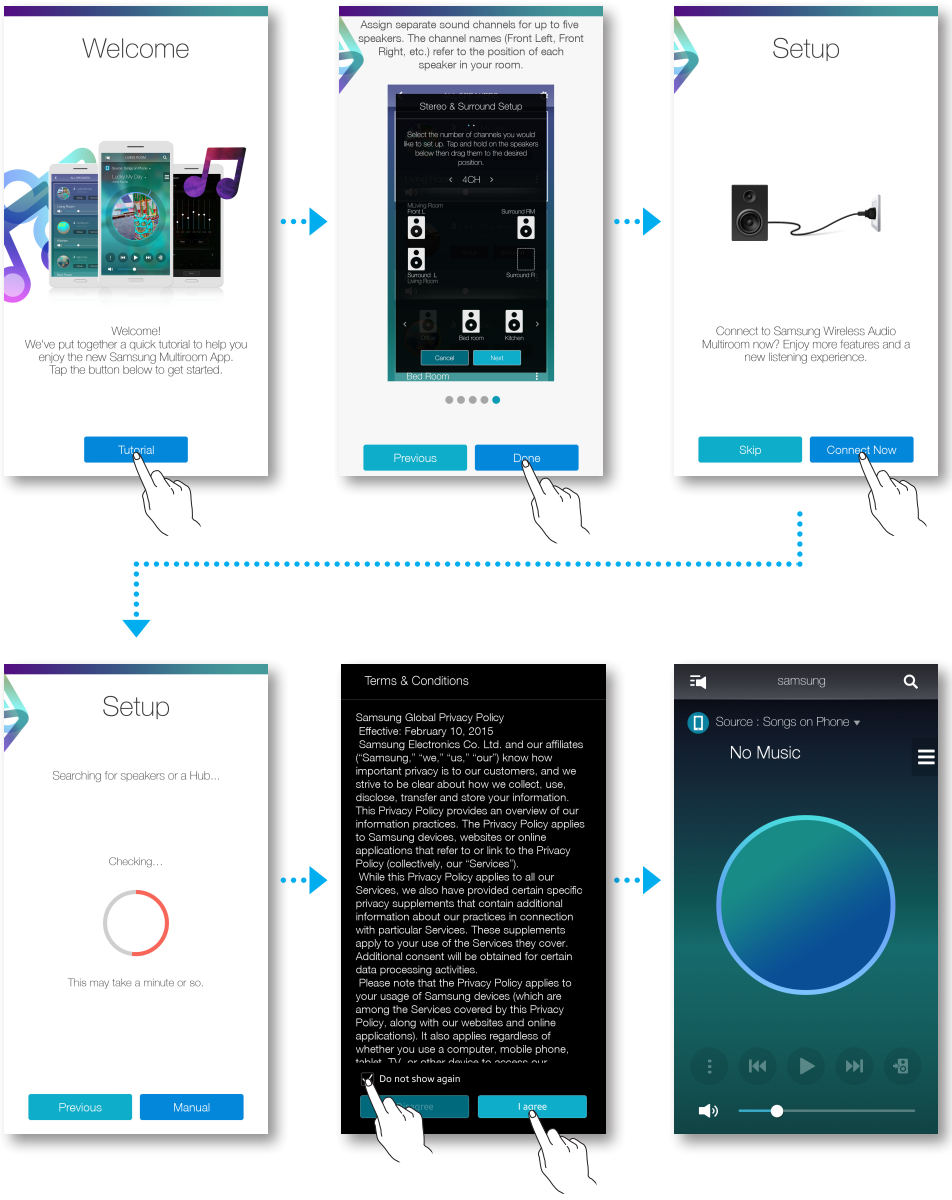

8 Ha az automatikus beállítás nem sikerül, futassa újra az alkalmazást.

HUB hozzáadása

Előfordulhat, hogy a készülék és a HUB csatlakoztatása nem sikerül, ha a készülék és a HUB túl messze vannak egymástól vagy eltérő emeleten vannak.
Ilyenkor csatlakoztathat két HUB-ot úgy, hogy a második HUB-ot Ismétlő módba kapcsolja. A második HUB felerősíti a jelet és lehetővé teszi, hogy a készüléket a legközelebbi HUB-hoz csatlakoztassa.

1. Állítsa a vezeték nélküli útválasztóhoz csatlakoztatott HUB-ot Csatlakozási módba a **SPK ADD** gomb 1 másodpercig történő lenyomásával.
2. Csatlakoztassa a második, bővítőként használt HUB-ot, majd nyomja meg a **SPK ADD** gombját 10 másodpercre.
3. Az újonnan hozzáadott HUB LED jelzőfényei ki- és bekapcsolnak, és átvált Ismétlő módba.
4. Ha létrejött a kapcsolat a két HUB között, a hozzáadott HUB (wifi) jelzőfénye abbahagyja a villogást.

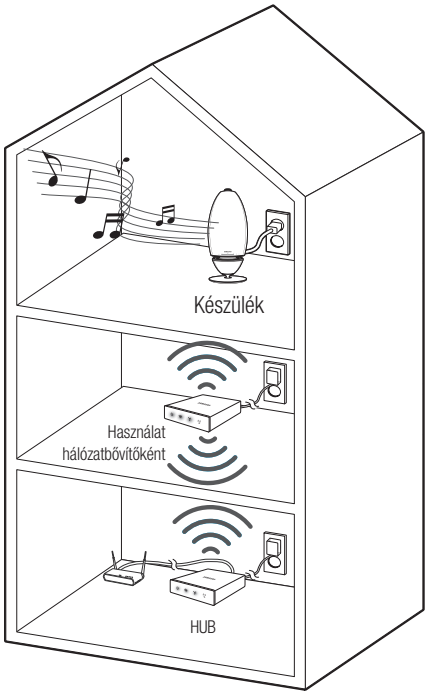

MEGJEGYZÉSEK

- ✓ Ha az okos eszköz nincs csatlakoztatva a vezeték nélküli útválasztóhoz Wi-Fi kapcsolattal, a készülék nem jelenik meg a **Samsung Multiroom** alkalmazásban.
- ✓ Helyezze az Ismétlő módban lévő HUB-ot egy megfelelő helyre a készülék és a vezeték nélküli útválasztóhoz kapcsolt HUB közé.
- ✓ Csak egy HUB kapcsolható Ismétlő módba.

A készülék áthelyezése

A készülék áthelyezésekor tekintse meg az alábbi táblázatot.

Vezeték nélküli útválasztó / HUB	Ha a készüléket a jelenlegi vezeték nélküli útválasztóhoz szeretné csatlakoztatni.	Ha a készüléket egy másik vezeték nélküli útválasztóhoz szeretné csatlakoztatni.
HUB nélkül	Kapcsolja ki a készüléket, helyezze át és kapcsolja be.	Kapcsolja ki a készüléket, helyezze át, majd hozza létre az új kapcsolatot a 9-15. oldalon leírt telepítési utasítások szerint. Kattintson ide.
HUB használatával		Csatlakoztasson egy LAN-kábelt a HUB és az új vezeték nélküli útválasztó közé, kapcsolja be a HUB-ot, majd a készüléket.

További hangszóró(k) hozzáadása

További hangszóró(k) hozzáadásához egy meglévő hangszórókapcsolathoz használja az Add Speaker funkciót.

1. Csatlakoztassa a hozzáadni kívánt hangszóró tápkábelét a konnektorba.
   - Ha a hangszóró tápkábelét a konnektorba csatlakoztatja, a Wi-Fi automatikusan készenléti módba kapcsol.
   - A hangszóró 2 percig tud várni készenléti módban amíg létrejön a Wi-Fi kapcsolat.
2. Indítsa el a **Samsung Multiroom** alkalmazást az eszközön.
3. Nyomja meg a gombot az összes hangszóró listájának megtekintéséhez.
4. Nyomja meg a gombot.
5. Nyomja meg a **Add Speaker** gombot.

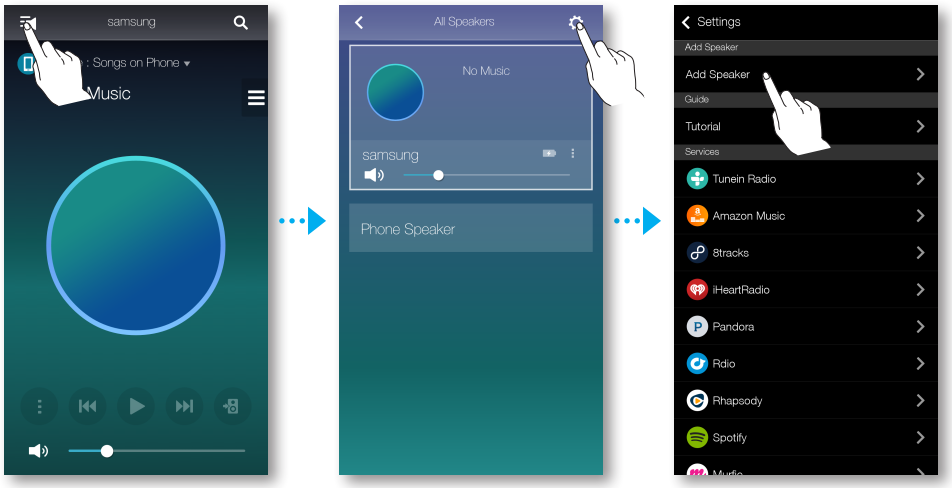

6. Ha a készülék megfelelő eszközt talál megpróbál csatlakozni a vezeték nélküli hálózathoz. Ha a hálózatot jelszó védi, az okos eszköz képernyőjén megjelenik a jelszó megadását kérő üzenet. Írja be a jelszót a képernyőn megjelenő billentyűzettel.
   - A hálózati környezettől függően előfordulhat, hogy a hangszóró(k) nem tudnak automatikusan csatlakozni. Ilyen esetben a folytatáshoz további információkat Android-eszköz esetén a 11-12. oldalon Kattintson ide., iOS-eszköz esetén a 13-15. oldalon Kattintson ide. talál.

7 Ezzel megtörtént az új hangszóró hozzáadása.

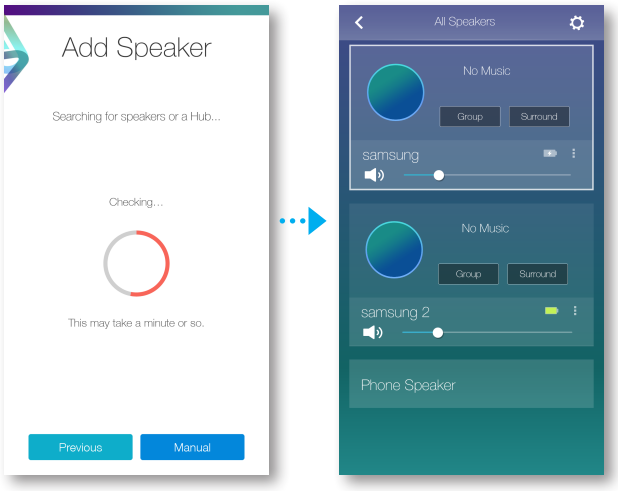

Csatlakoztatás Bluetooth funkcióval

Csatlakoztatás Bluetooth-eszközhöz

A készüléket csatlakoztathatja Bluetooth-eszközhöz, hogy élvezhesse a Bluetooth-eszközön tárolt zenét.

1. Kapcsolja be a hangszórót, és a felső panelen nyomja meg a **Jelforrás** gombot.
2. Kapcsolja be az okos eszköz Bluetooth funkcióját, majd válassza a **Search** lehetőséget.
3. Válassza ki a **[Samsung] R7** vagy a **[Samsung] R6 Portable** lehetőséget.
   Létrejön a Bluetooth kapcsolat az okos eszköz és a készülék között.

MEGJEGYZÉSEK

- ✓ A Bluetooth-eszközök zajt vagy hibás működést is okozhatnak a felhasználástól függően, ha:
  - Egy testrésze hozzáér a Bluetooth eszköz vagy a készülék adó/vevő rendszeréhez.
  - Elektromos zavarások olyan akadályoktól, mint pl. fal, sarkok vagy irodai elválasztófalak.
  - Elektromos interferencia azonos frekvenciákat használó berendezésektől, például orvosi berendezések, mikrohullámú sütő, vagy vezeték nélküli LAN.
- ✓ Helyezze el a Bluetooth-eszközt a készülék közelében és csatlakoztassa.
- ✓ Bluetooth-kapcsolati módban a Bluetooth-kapcsolat megszakad, ha a távolság a készülék és a Bluetooth-eszköz között meghaladja a 10 métert. A hatótávolságon belül a hangminőséget ronthatják a falak vagy ajtók, és egyéb akadályok.
- ✓ A készülék elektromos interferenciát okozhat a működése közben.
- ✓ A készülék támogatja az SBC adatokat (44.1kHz, 48kHz).
- ✓ Az AVRCP funkció nem támogatott.
- ✓ Csak A2DP (AV) funkciót támogató Bluetooth-eszközöket csatlakoztasson.
- ✓ Olyan Bluetooth-eszköz nem csatlakoztatható, amely csak a HF (fejhallgatós) funkciót támogatja.
- ✓ Egyszerre csak egy Bluetooth-eszköz csatlakoztatható.
- ✓ Ha kihúzza az készüléket, a Bluetooth-kapcsolat megszakad. A kapcsolat újraépítéséhez csatlakoztassa az készüléket egy konnektorba, majd állítsa be újra a Bluetooth-csatlakozást.

A Samsung Multiroom alkalmazás használata

Az alkalmazás áttekintése

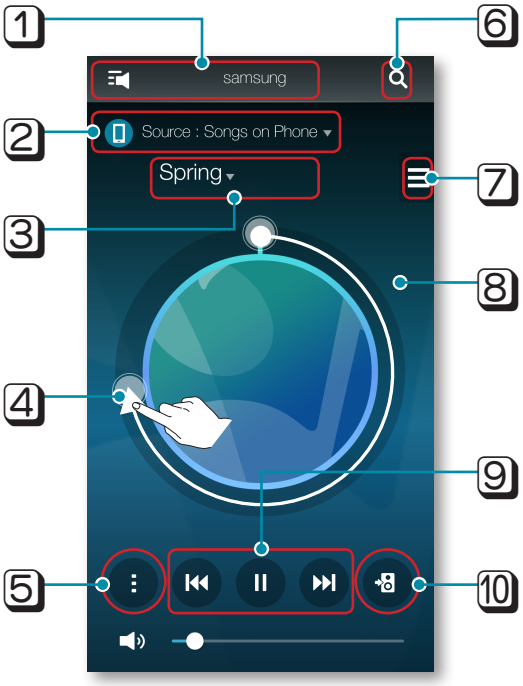

1	Az összes csatlakoztatott készülék listájának megtekintése módosításhoz vagy beállításhoz.
2	Hangforrás módosítása.
3	Az aktuális sor megtekintése vagy a lejátszási lista szerkesztése.
4	Forgassa a kerék elhúzása közben zenének a sorból történő kiválasztásához. Engedje el a kereket a zene lejátszásához. - A kerék belsejének elforgatásával kiválaszthat egy zeneszámot.
5	Lejátszás menü
6	Kulcsszó beírása a kívánt zene kereséséhez.
7	Másik dalra váltás a jelenlegi forráson.
8	Ha a képernyőt finoman megérinti a körön kívül, átléphet a lejátszási sáv képernyőjére, ahol ellenőrizheti az összes zeneszám teljes lejátszási idejét.
9	Lejátszás, Szünet, vagy Következő és Előző dal
10	Csak az éppen lejátszott zene készülékének módosítása.

Zene lejátszása

Okos eszközön található a zenefájl lejátszása

1. Nyomja meg a **Source** gombot.
2. Válassza a **Songs on Phone** (okos eszközön tárolt fájlok) lehetőséget.
3. Nyomja le a , gombot, majd válassza ki a kívánt kategóriát.
   - **Songs** : Az összes zenei fájl listázása név szerint.
   - **Albums** : Az összes zenei fájl listázása album szerint.
   - **Artists** : Az összes zenei fájl listázása előadó szerint.
   - **Genres** : Az összes zenei fájl listázása műfaj szerint.
   - **Folders** : Az összes zenei fájl listázása mappák szerint.
   - **Playlists** : Az összes zenei fájl listázása lejátszólisták szerint.
   - **Favourites** : Az összes kedvencként megjelölt zenei fájl listázása.
4. Miután kiválasztott egy kategóriát, keresse meg a kívánt zenét.

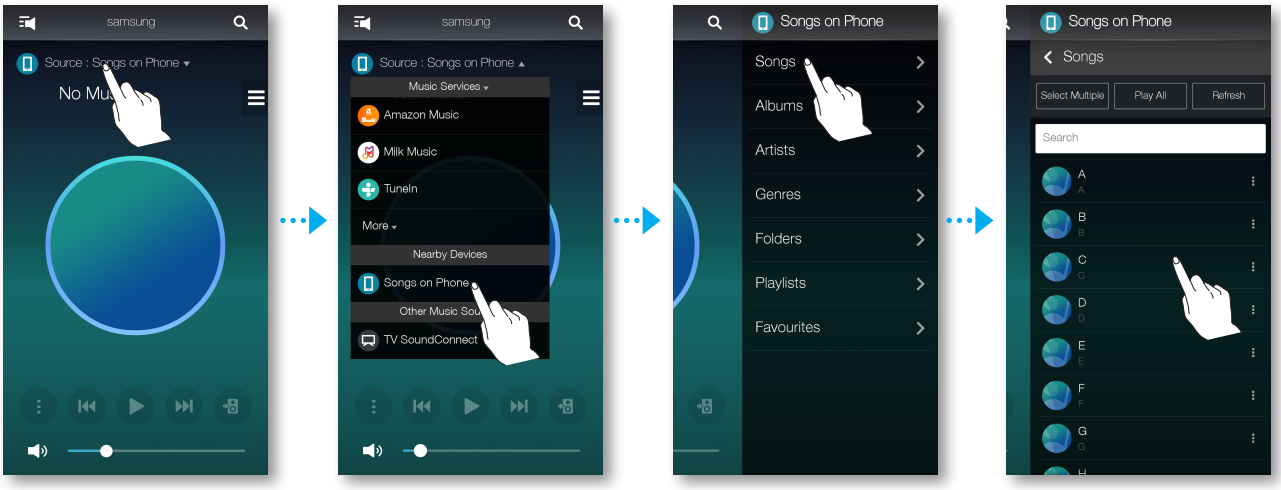

Zene hallgatása a telefon hangszórójával

1 A Főmenü képernyőn nyomja meg a gombot, majd válassza a **Phone Speaker** lehetőséget.

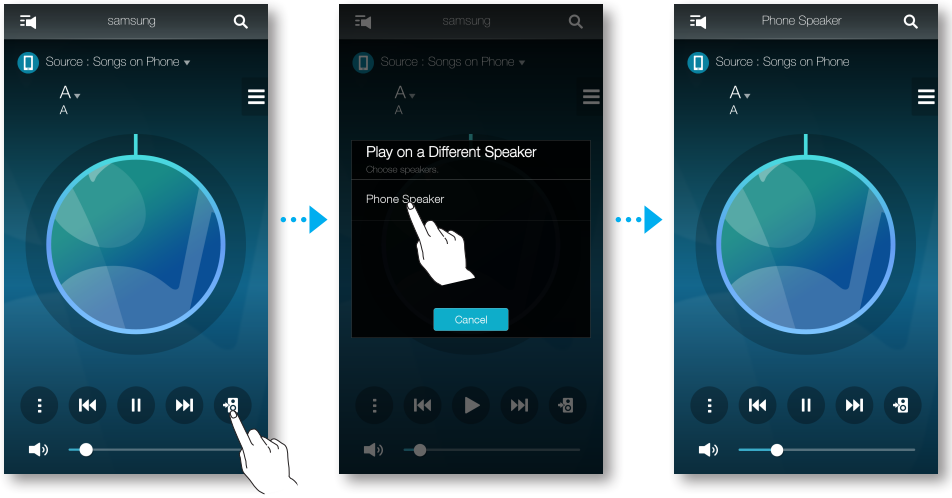

Vagy

1-1 Válassza ki a **Phone Speaker** lehetőséget az **All Speakers** listából.

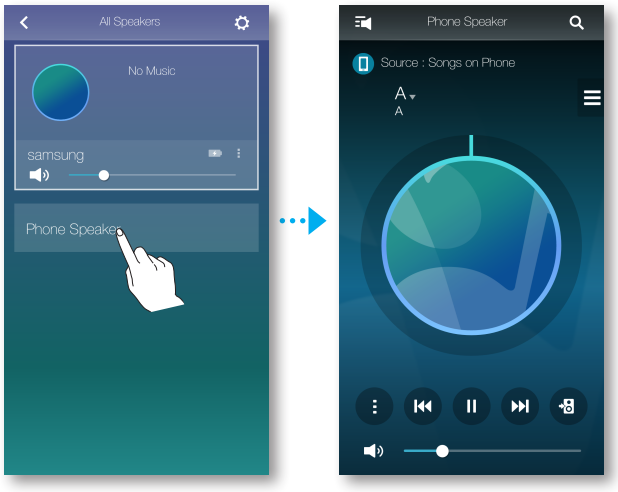

2 Ezután a **Phone Speaker** segítségével hallgathatja a telefonon tárolt zenét.

MEGJEGYZÉSEK

- ✓ Amennyiben nem jött létre a Wi-Fi kapcsolat a **Phone Speaker** segítségével hallgathat zenét.
- ✓ A **Phone Speaker** segítségével meghallgathatja a telefonon tárolt zenét.

Streaming zene hallgatása

Kiválaszthatja a kívánt tartalomszolgáltatást zenehallgatáshoz.

1. Nyomja meg a **Source** gombot.
2. Válassza ki a **More** lehetőséget.
   Megjelenik a teljes **Music Services** lista.
3. A **Music Services** listából válassza ki a kívánt szolgáltatót.

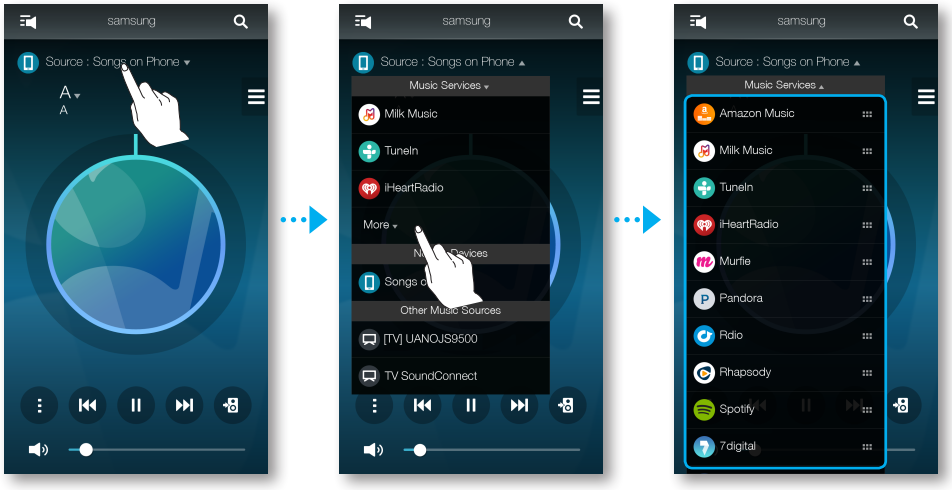

4. A ⋮⋮ áthúzásával megváltoztathatja a megjelenő zeneszolgáltatók sorrendjét.

MEGJEGYZÉSEK

- ✓ A régiótól vagy gyártótól függően a támogatott tartalomszolgáltatások elérhetnek.
- ✓ Előfordulhat, hogy néhány zeneszolgáltatónál regisztrálnia kell vagy be kell jelentkeznie.
- ✓ Az okos eszközzel nem fizethet elő szolgáltatásra
  Fizetős szolgáltatás használatához először fizessen elő a szolgáltatásra a számítógépen.
- ✓ Előfordulhat, hogy egyes Tunein rádióállomások korlátozottak azok webhelyének irányelveinek megfelelően.

Internetes rádió hallgatása

1. Nyomja meg a **Source** gombot.
2. Válassza a **TuneIn** lehetőséget.
3. Válassza ki a kívánt kategóriát
   - **Following** : Az előre beállított listához adott állomások vagy a követett állomások listájának megjelenítése. Alapértelmezés szerint 3 rádióállomás jeleníthető meg az előre beállított listában.
   - **Browse** : Támogatott internetes rádióállomások listája.
   - **Search** : A kívánt internetes rádióállomás keresése a billentyűzet segítségével.

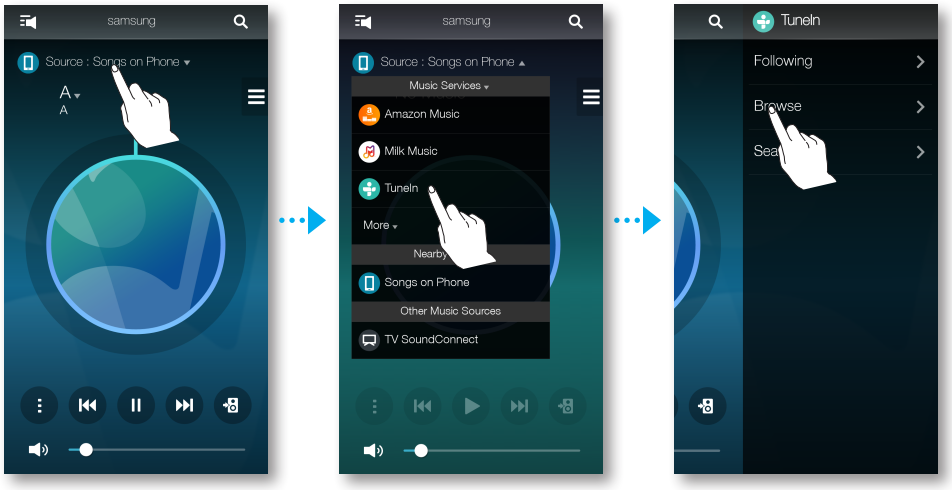

4. Keresse meg és válassza ki az állomást.

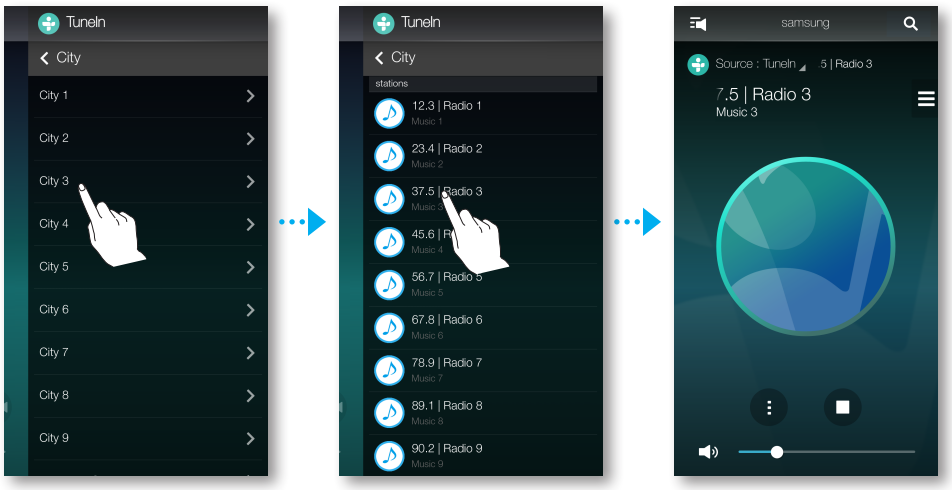

Állomás követése

Hozzáadhat egy csatornát a **Following** listához.

1. Válassza ki a kívánt csatornát.
2. Nyomja meg a ⋮ gombot a helyi menü megjelenítéséhez, majd válassza a **+Following** lehetőséget.
3. Nyomja meg a **Save** gombot.
   - A jelenleg hallgatott csatorna hozzá lesz adva a **Following** listához.

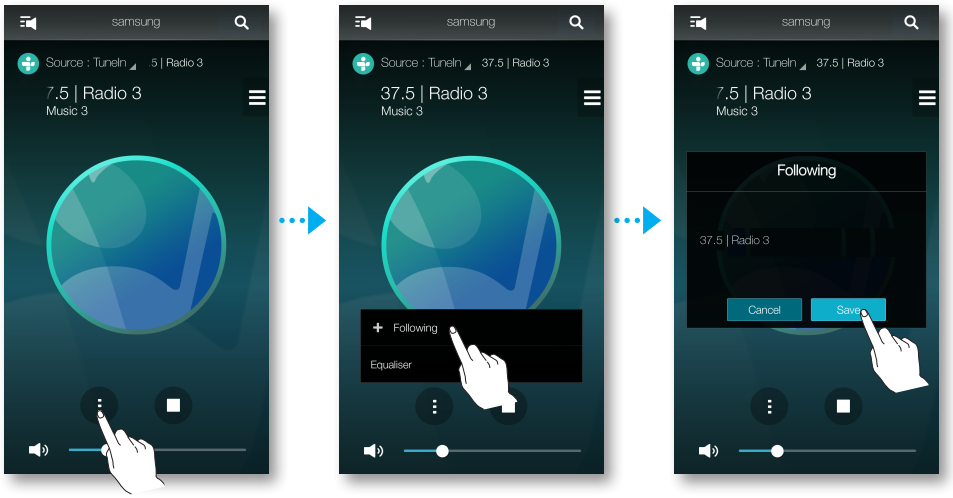

A programok beállítása

Hozzáadhatja a követett internetes rádióállomást az előre beállított listához, vagy átrendezheti a lista megjelenítési sorrendjét.

1. Nyomja meg a ☰ gombot, majd nyomja meg az **Following** lehetőséget.
2. Nyomja meg az **Edit** gombot.

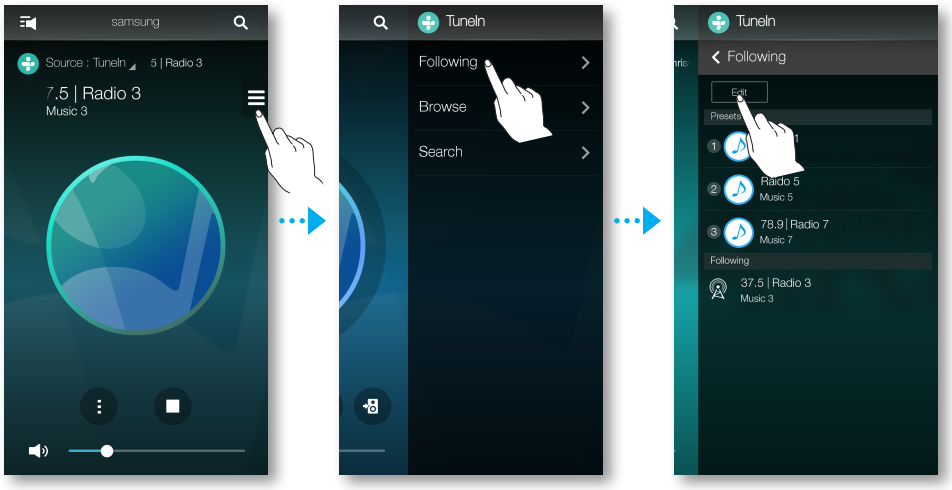

3. Húzza a kívánt csatornát a **Following** listából a **Presets** listába.
4. A szerkesztés befejezéséhez nyomja meg a **Done** gombot.

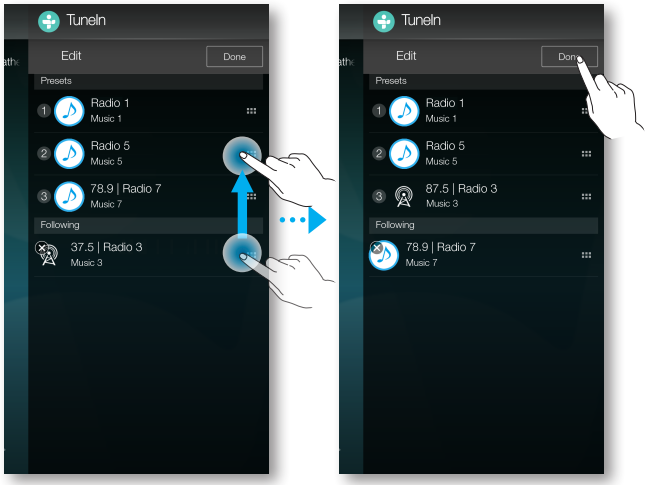

A TV csatlakoztatása a hangszóróhoz

A TV csatlakoztatása Bluetooth segítségével (TV SoundConnect)

A TV SoundConnect funkció lehetővé teszi a Samsung TV-k kényelmes, vezeték nélküli csatlakoztatását a külső hangszóró(k)hoz, hogy a TV hangját hallgathassa.

1 Kapcsolja be a hangszórót, és a felső panelen nyomja meg a **Jelforrás** gombot.

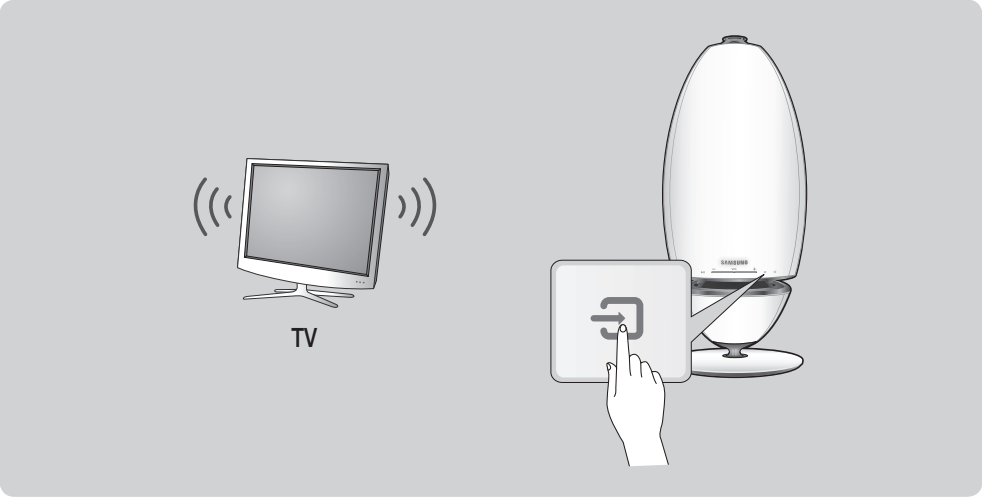

Vagy

1-1 A Főmenü képernyőn nyomja meg a **Source** gombot, majd válassza a **TV SoundConnect** lehetőséget.

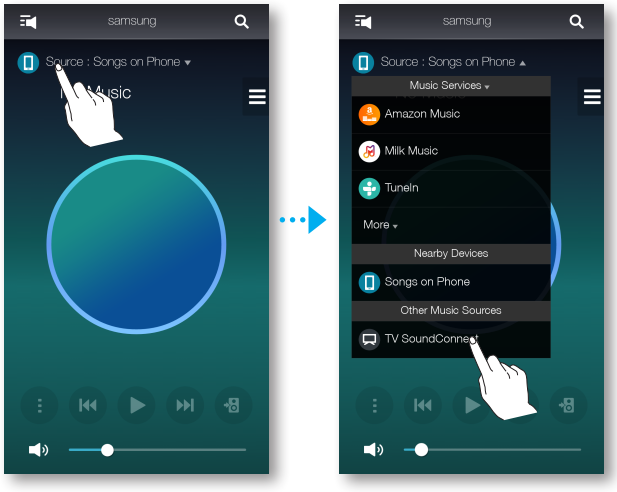

2 Megjelenik a Bluetooth-csatlakozásra vonatkozó kérdés.

MEGJEGYZÉS

✓ Állítsa az **Add New Device** pontot **On** állásba a TV TV SoundConnect Settings menüjében. (Erről bővebbet a TV használati útmutatójában olvashat.)

3 Amikor megjelenik egy üzenet, amely megkérdezi, végrehajtja-e a Bluetooth csatlakoztatást, válassza a **Yes** lehetőséget.
A készülék csatlakozik a TV-hez.

MEGJEGYZÉSEK

✓ Nyomja le és tartsa lenyomva a Jelforrás gombot 5 másodpercig a TV SoundConnect visszaállításához.

✓ Az optimális csatlakoztatási távolság 2 m vagy kevesebb.

✓ Ha kihúzza a készüléket, a TV SoundConnect kapcsolat megszakad. A kapcsolat újraépítéséhez csatlakoztassa a készüléket egy konnektorba, majd állítsa be újra a TV SoundConnect csatlakozást.

✓ Ha a hangszóró Készenléti módban van, a TV SoundConnect csatlakozás nem szakad meg.

✓ A TV SoundConnect hatótávolsága

- Ajánlott csatlakoztatási távolság: legfeljebb 2 m.
- Ajánlott üzemeltetési távolság: legfeljebb 10 m.
- A kapcsolat megszakadhat, vagy a hang szaggathat, ha a távolság a TV és az készülék között meghaladja a 10 métert.

✓ A SoundConnect funkciót a 2012 után megjelent Samsung TV-k támogatják. Ellenőrizze, hogy a TV-je támogatja-e a SoundShare vagy SoundConnect funkciót.
(További részletek a TV útmutatójában találhatók.)

✓ A hálózat instabilitása miatt a kapcsolat megszakadhat vagy a hang szaggathat.

A TV csatlakoztatása Wi-Fi segítségével

1. Csatlakoztassa a TV-t és a hangszórót ugyanahhoz a Wi-Fi hálózathoz.
2. A Főmenü képernyőn nyomja meg a **Source** gombot, majd az **Other Music Sources** listából válassza ki a csatlakoztatni kívánt TV-t.

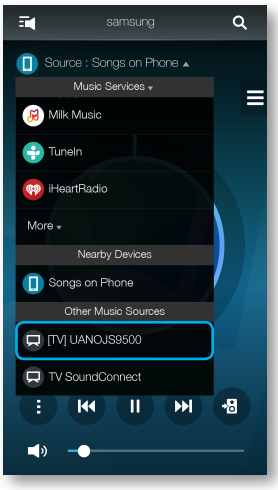

3. A rendszer megkérdezi, szeretné-e elvégezni a TV hálózati csatlakoztatását.
4. Válassza a **Yes** lehetőséget a TV és a hangszóró csatlakoztatásához.
5. Ezután hallgathatja a TV hangját a hangszóróval.

Zenehallgatás más hálózati eszközökről

Hallgathatja az ugyanahhoz a hálózathoz kapcsolt más eszközökön tárolt zenét.
Látogasson el a www.samsung.com honlapra, és töltse le, majd telepítse a Wireless Audio - Multiroom for Desktop programot.
Megoszthatja a PC-hez csatlakoztatott okos eszközökön található zenét.
A részleteket lásd a „Wireless Audio - Multiroom for Desktop” részben az 53–54. oldalon.
Kattintson ide. Kattintson ide.

1. Nyomja meg a **Source** gombot.

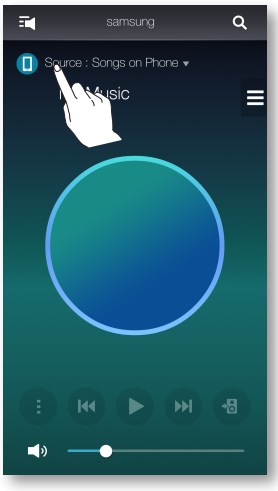

2 A **Nearby Devices** listából válassza ki a kívánt eszközt.

3 A készülékkel lejátszhatók a kiválasztott eszközön található zenefájlok.

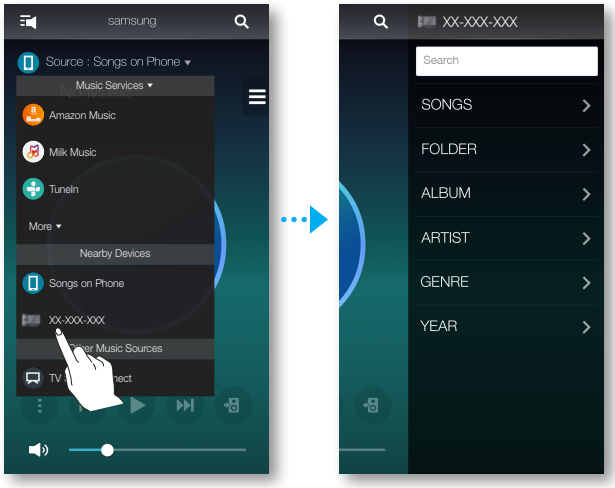

A lejátszás menü használata

1 Nyomja meg a ⋮ gombot.

2 Amikor megjelenik a helyi menü, válassza ki a kívánt funkciót.

- **Shuffle** : Véletlenszerűen játszik le zenei fájlokat az aktuális listából.
- **Repeat** : Az aktuális zenei fájl vagy az aktuális listában található zenei fájlok folyamatos ismétlése.
- **Add to Playlist** : Új lejátszólista létrehozása vagy a jelenleg lejátszott zene hozzáadása a jelenlegi lejátszólistához.
- **Favourite** : A jelenleg lejátszott zene hozzáadása a kedvencek listájához.
- **Equaliser** : Tetszőlegesen beállíthatja a jelenleg lejátszott zene különböző frekvenciáinak hangerejét a műfajtól, saját preferenciáitól és a helytől függően.

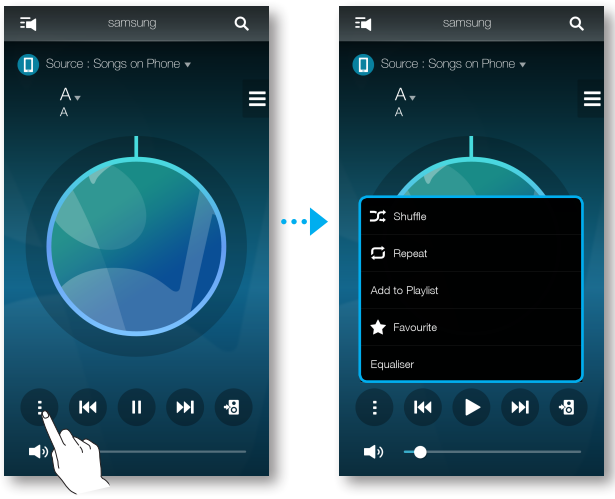

A hangszínszabályzó és a dinamikai tartomány beállítása

Kiválaszthatja a hangszínszabályzó egyik előre beállított alapértelmezett lehetőségét, vagy létrehozhatja saját beállításait a frekvenciák manuális beállításával.
Továbbá kapcsolja a **DRC** pontot **On** állásba a hangerő finom szabályozásához. Ha csökkenti a hangerőt, tisztán hallhatja a csendes és finom hangokat.

1. Nyomja meg a ⋮ gombot.
2. Amikor megjelenik a helyi menü,nyomja meg az **Equaliser** gombot.
3. A mély vagy magas frekvenciatartományok beállításához húzza felfelé vagy lefelé a csúszkát. Állítsa be a **DRC** értéket, majd nyomja meg a **Save** gombot.
4. Nyomja meg a **Custom** gombot, majd adjon meg egy nevet. Nyomja meg a **Done** gombot.
5. Nyomja meg a **Yes** gombot, majd válassza az **OK** lehetőséget.

MEGJEGYZÉS

✓ A funkció nem használható, ha a hangszóró egy csoportban van.

A lejátszási sor kezelése

Zene hozzáadása a lejátszási listához

Új zenét adhat a jelenlegi lejátszási listához, vagy szerkesztheti azt.

1. Nyomja meg a gombot, majd válassza a **Songs** lehetőséget.
2. Válassza ki a hozzáadni kívánt zene ikonját, majd válassza az **Add to Queue** lehetőséget.
   (Ahhoz, hogy több zeneszámot menthessen el a **Queue** listába, válassza a **Select Multiple** lehetőséget.)

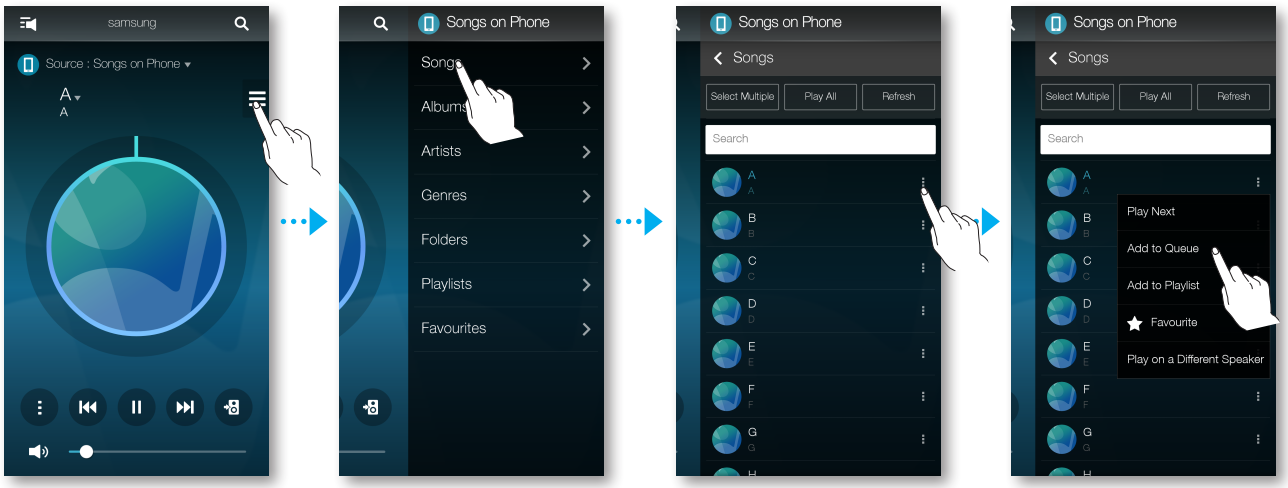

3. A Főmenü képernyőn válassza ki a zene címét az elmentett **Queue** ellenőrzéséhez.

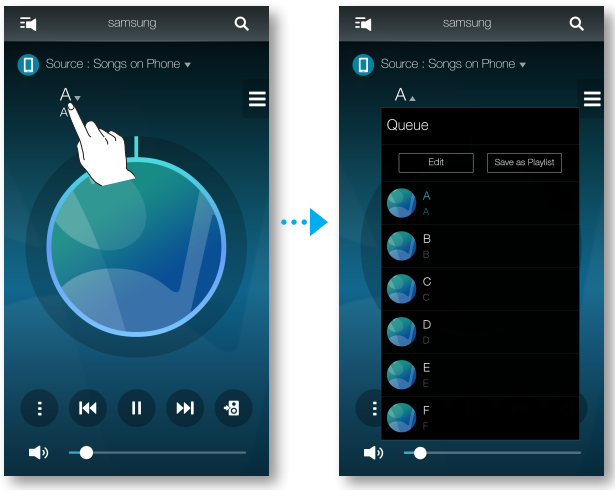

MEGJEGYZÉSEK

- ✓ Legfeljebb 360 zeneszámot menthet a lejátszási listába.
- ✓ Nem mentheti a lejátszási listába a rádióállomás jellegű zeneszolgáltatók zenéit, mint például a Tunein, Pandora stb.

A lejátszási lista szerkesztése

1 A Főmenü képernyőn válassza ki a zene címét, majd nyomja meg az **Edit** gombot.

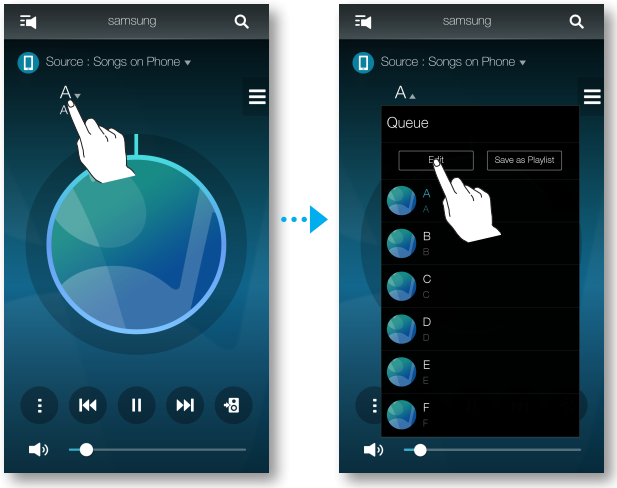

2 Húzza az ikont a zenei sorrend megváltoztatásához, válassza ki a törölni kívánt zenét, majd nyomja meg a **Done** gombot.

3 Nyomja meg a **Yes** gombot.

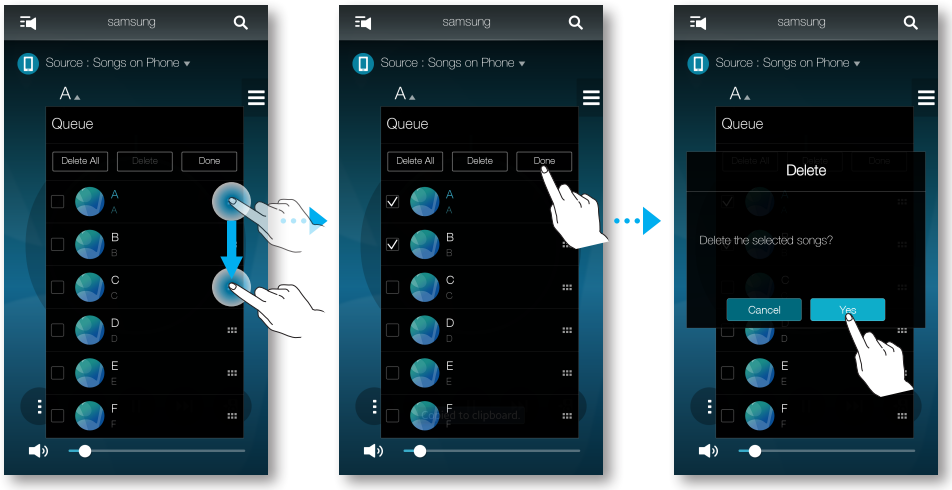

Lejátszási lista kezelése

Lejátszási lista létrehozása

Létrehozhatja saját lejátszási listáját, amelyet elmenthet vagy szerkeszthet.

1 Nyomja meg a ☰ gombot, majd válassza a **Playlists** lehetőséget.

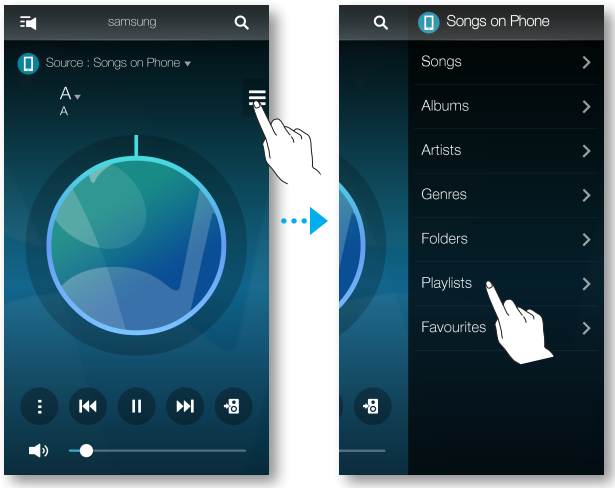

2 Válassza ki a **Create Playlist** lehetőséget, majd adja meg a lejátszási lista nevét. Nyomja meg a **Done** gombot.

3 Válassza ki a **Playlists** pontot, és kattintson a létrehozott lejátszási listára.

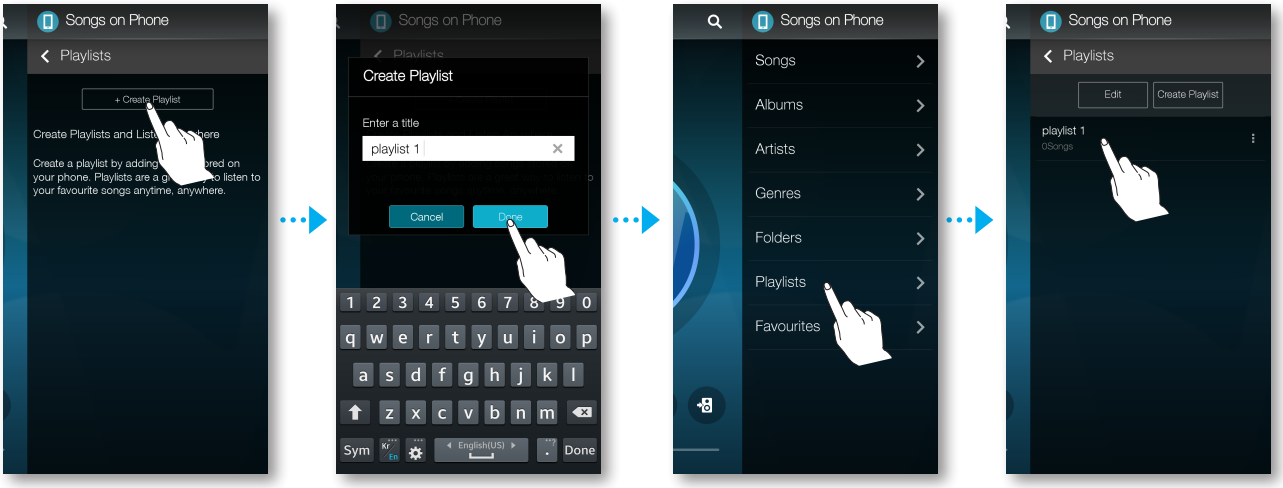

4 Nyomja meg az **Add Songs** gombot, majd válassza a **Songs** lehetőséget.

5 Válassza ki a lejátszási listába menteni kívánt zenét, majd nyomja meg az **Add** gombot.

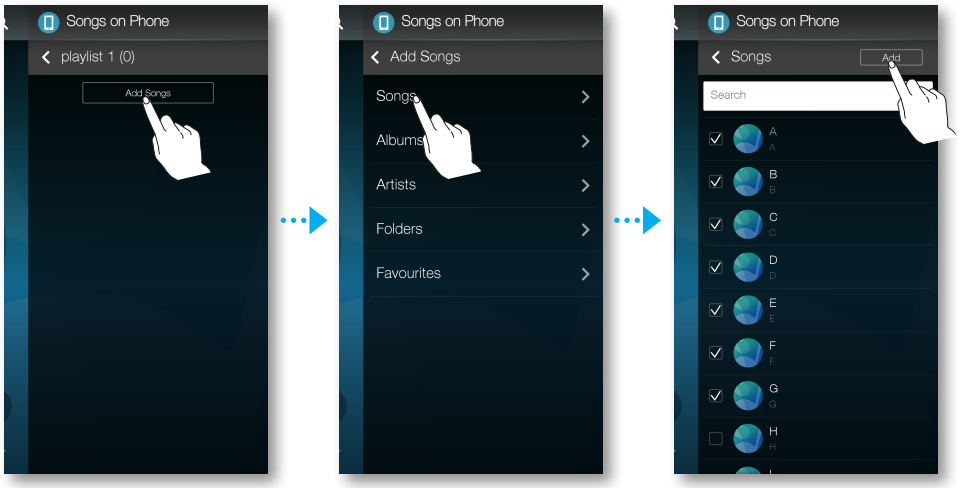

MEGJEGYZÉS

✓ Legfeljebb 360 zeneszámot menthet a lejátszási listába.

■ Lejátszási lista szerkesztése

1 Nyomja meg a ☰ gombot, majd válassza a **Playlists** lehetőséget.

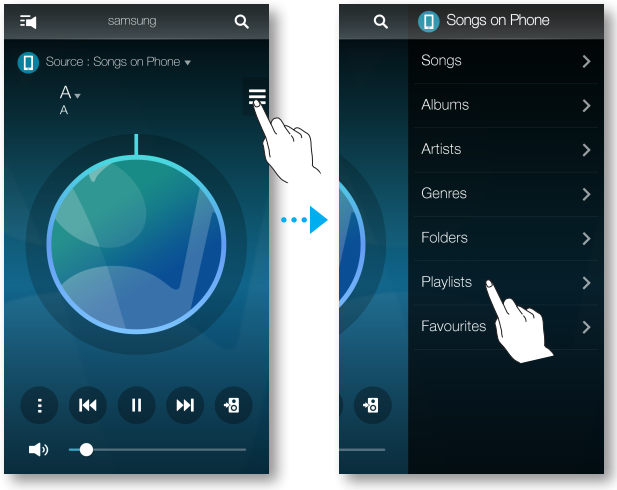

2 Válassza ki a **Playlists** ⋮ ikonját vagy a zene ⋮ ikonját a további menü használatához.

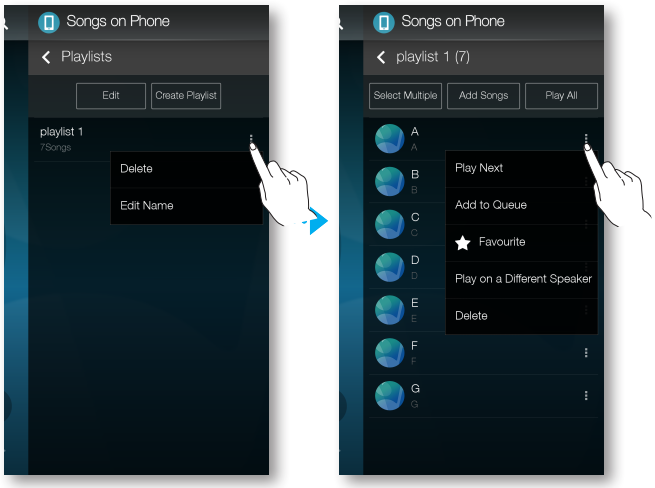

A Beállítás menü használata

1. Indítsa el a **Samsung Multiroom** alkalmazást az eszközön.
2. Nyomja meg a gombot az összes hangszóró listájának megtekintéséhez.
3. Nyomja meg a gombot.

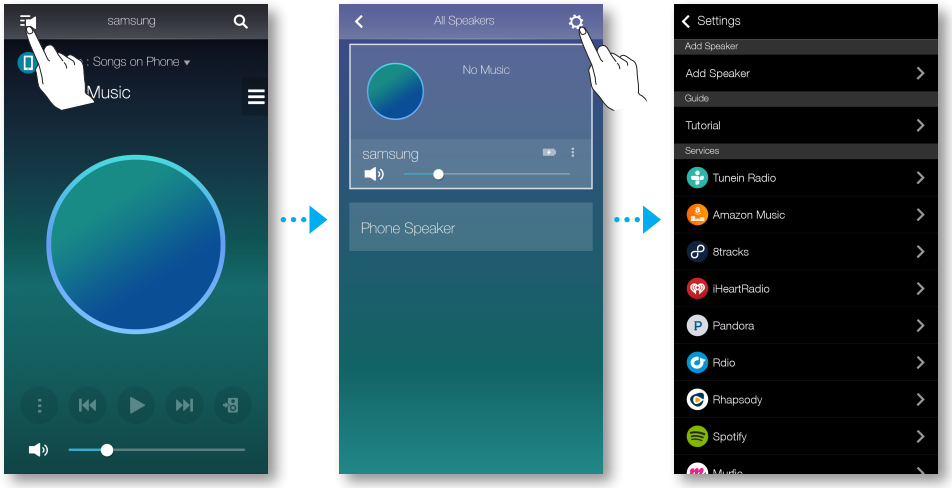

Hangszóró hozzáadása

Add Speaker

További hangszóró(k) hozzáadásához egy meglévő hangszórókapcsolathoz lásd a „További hangszóró(k) hozzáadása” részt a 20–21. oldalon. Kattintson ide.

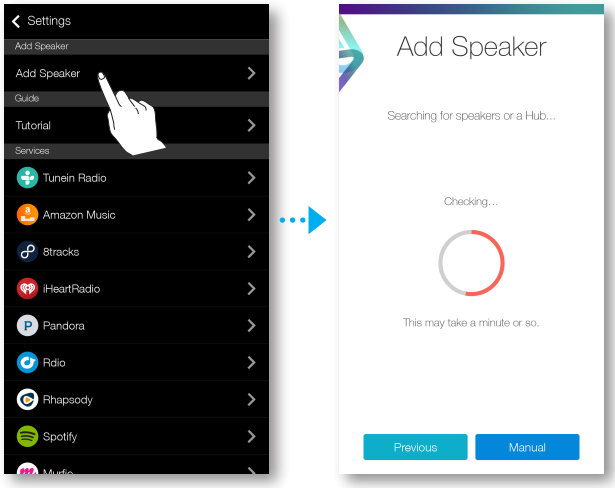

Útmutató

Tutorial

Válassza az **Tutorial** pontot az alkalmazás használatának megismeréséhez.

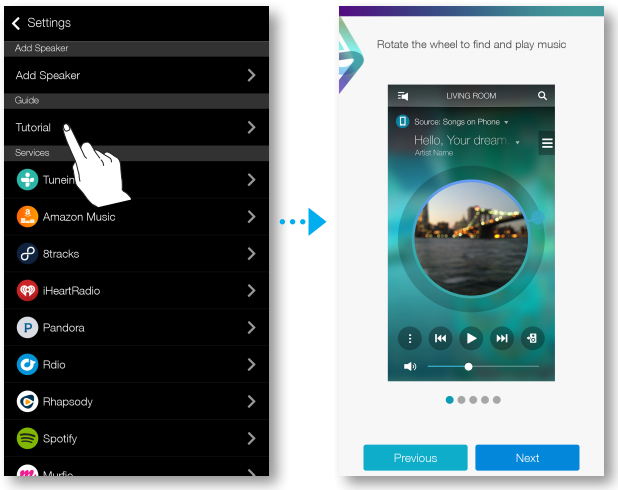

Szolgáltatások

Az elérhető szolgáltatások listája.

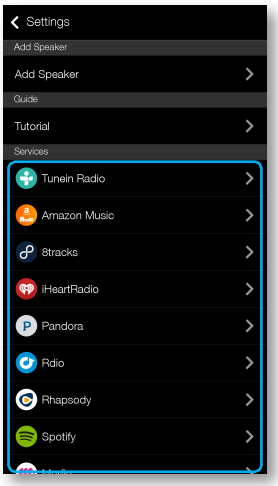

MEGJEGYZÉSEK

- ✓ A régiótól vagy gyártótól függően a támogatott tartalomszolgáltatások elérhetnek.
- ✓ Előfordulhat, hogy néhány zeneszolgáltatónál regisztrálnia kell vagy be kell jelentkeznie.
- ✓ Az okos eszközzel nem fizethet elő szolgáltatásra
  Fizetős szolgáltatás használatához először fizessen elő a szolgáltatásra a számítógépen.
- ✓ Előfordulhat, hogy egyes Tunein rádióállomások korlátozottak azok webhelyének irányelveinek megfelelően.
- ✓ Előfordulhat a támogatott zeneszolgáltatók hozzáadása vagy törlése a megfelelő irányelvek alapján.

Hangszóró mód

Bluetooth

- **Off** : Kikapcsolja a **Bluetooth** funkciót.
- **On** : Bekapcsolja a **Bluetooth** funkciót.

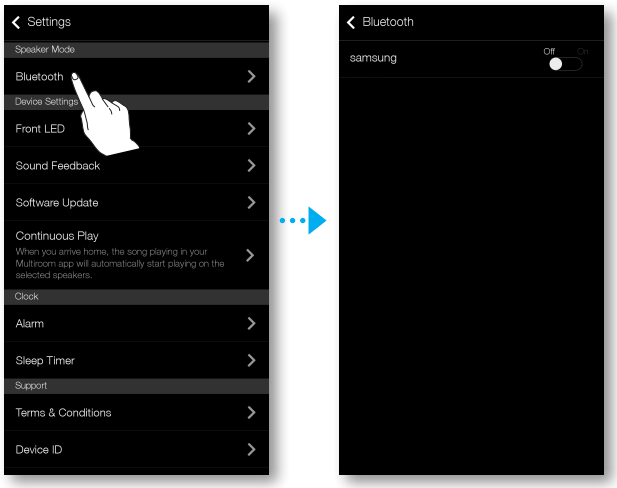

Eszközbeállítások

Front LED

- **Off** : Kikapcsolja a készülék **Front LED** jelzőfényét.
- **On** : Bekapcsolja a készülék **Front LED** jelzőfényét.

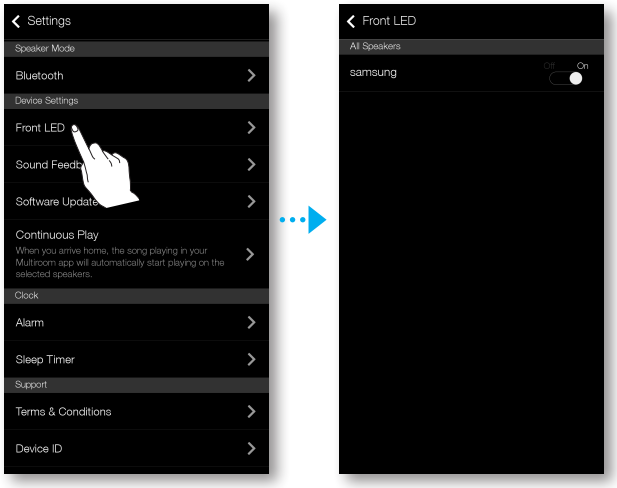

MEGJEGYZÉSEK

✓ A készülék LED kijelzőjének állapota

- Kék (világít): létrejött a Wi-Fi hálózati kapcsolat
- Kék (villog): a Wi-Fi hálózati kapcsolat előkészítése
- Lila (1 másodpercenkénti villogás után kikapcsol): a frissítés befejeződött
- Piros, zöld: az akkumulátor állapotát jelzik. Lásd az utasításokat a 6. oldalon. (Csak WAM6500 és WAM6501 esetén.) Kattintson ide.

Sound Feedback

A **Sound Feedback** funkció hanggal jelzi a készülék aktuális állapotát.

- **Off** : Kikapcsolja a **Sound Feedback** funkciót.
- **On** : Bekapcsolja a **Sound Feedback** funkciót.

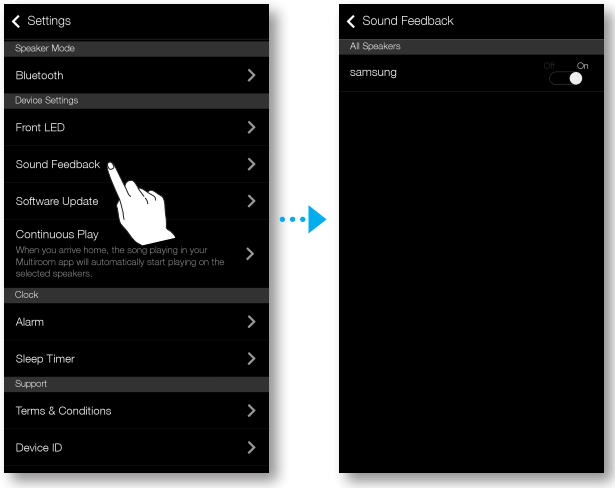

Software Update

Megjeleníti a készülék aktuális szoftververzióját, és be vagy kikapcsolja az automatikus frissítést.

- **On** : Ha be van kapcsolva, automatikusan frissíti az eszközszoftvert, ha elérhető.
- **Off** : Kikapcsolja az automatikus frissítést.

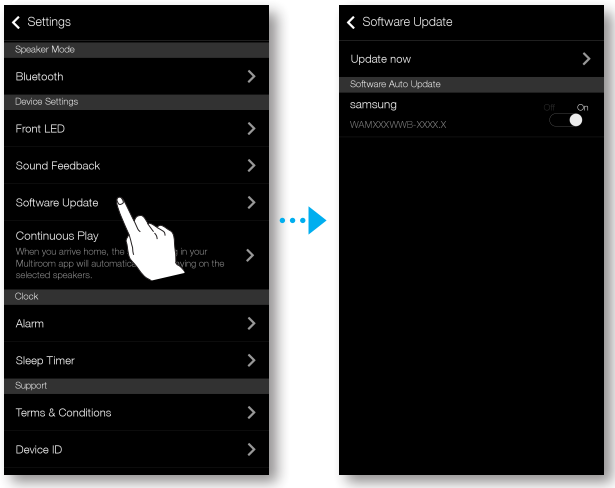

MEGJEGYZÉSEK

- ✓ Az automatikus frissítés akkor elérhető, ha a készülék csatlakoztatva van egy hálózathoz, és a **Software Auto Update** funkció beállítása **On**.
- ✓ Erősen ajánlott, hogy az összes készülék **Software Auto Update** beállítása **On** legyen. Ellenkező esetben problémák lehetnek a hálózati funkciókkal az inkompatibilitás miatt, ha többféle szoftververziót használ a hozzáadott készülékeken.
- ✓ A **Software Auto Update** csak akkor frissíti a hangszórót, ja az készenléti módban van.
  A hangszóró készenléti módba kapcsolásához manuális módon.
  1) Állítsa a **Software Auto Update** pontot **On** állásba.
  2) Érintse meg a hangszórón a ⏻ **Készenlét** gombot.

Update Now

A **Update Now** lehetőséggel manuálisan frissítheti a hangszóró szoftverét.

1. Nyomja meg a ⚙ gombot.
2. Válassza ki a **Software Update** lehetőséget.
3. Válassza ki az **Update Now** lehetőséget.
4. A **Update Now** funkció megkeresi az aktuális szoftverfrissítést. Amennyiben rendelkezésre áll szoftverfrissítés, letölti és telepíti azt a hangszóróra. Amennyiben már a legújabb szoftver van a hangszóróra telepítve, a **Update Now** funkció a „Latest version already installed.” feliratot jeleníti meg.

■ Continuous Play

Egyszerűen hallgathat vele zenét, mivel ezzel a funkcióval automatikusan bekapcsolható a mobileszköz kimenetének csatlakoztatása a készülékhez.

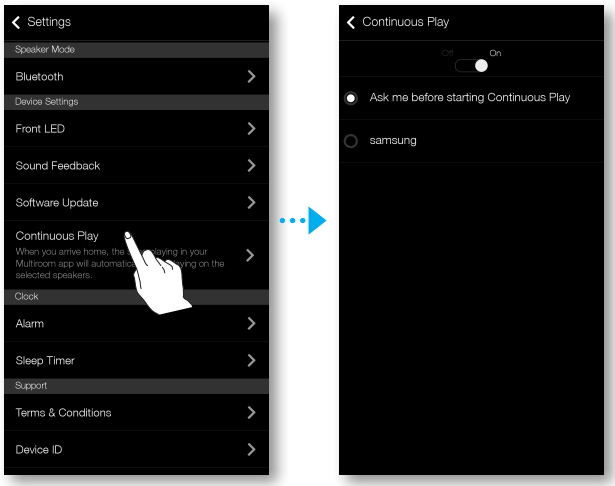

Óra

Alarm (csak WAM7500, WAM7501 esetén)

1 Nyomja meg az **Alarm**, majd az **Add Alarm** gombot.

2 Válassz aki az ébresztés dátumát, időpontját, napjait a héten, az ébresztési hangerőt és az ébresztés hosszát.

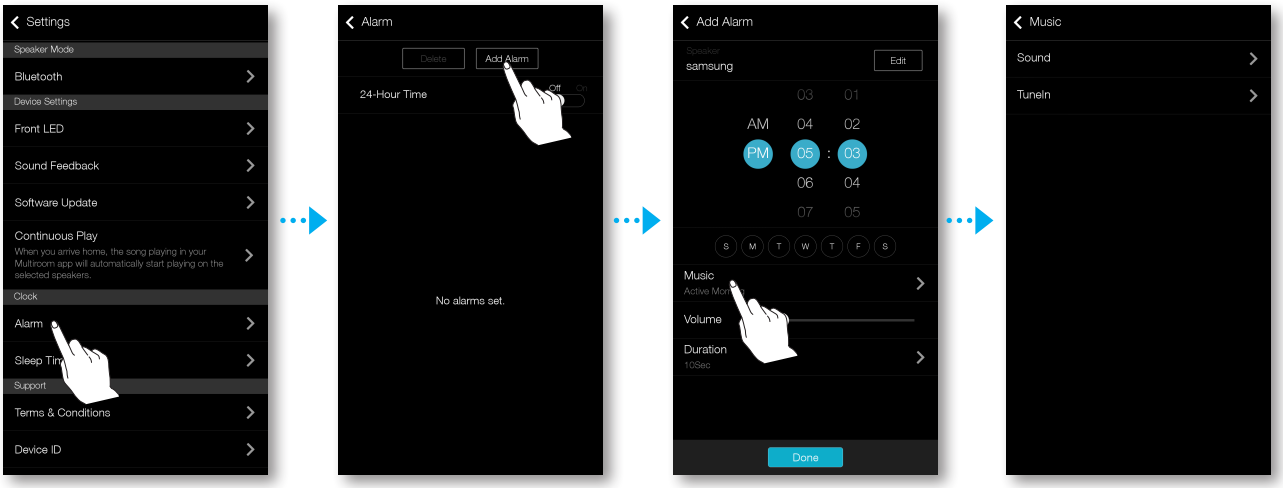

3 Nyomja meg a **Music** gombot, válassza ki a **Sound** vagy a **TuneIn** lehetőséget a kívánt ébresztési hang kiválasztásához.

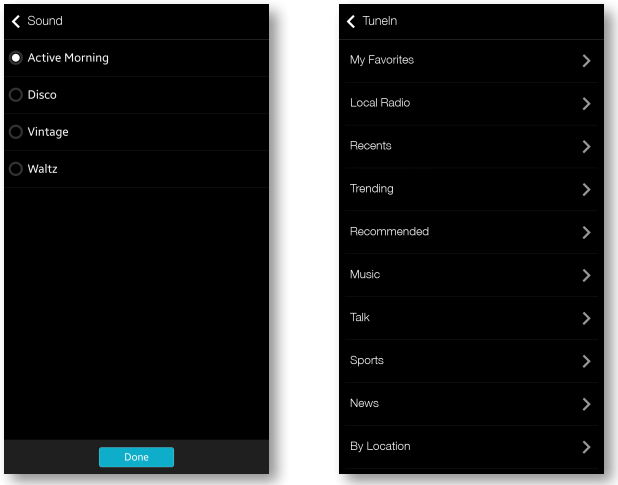

Sleep Timer

Az automatikus kikapcsolás idejének beállításával kikapcsolhatja a készüléket.

1 Nyomja meg a **Sleep Timer**, majd az **Off** gombot.

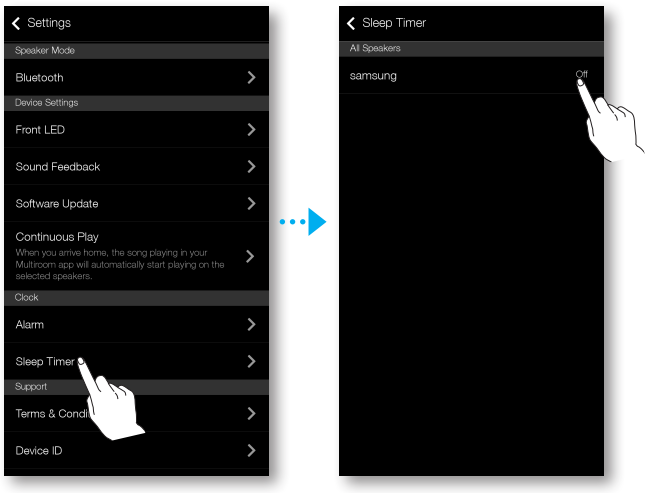

2 Kapcsolja át az **On** lehetőségre, állítsa be a kívánt időt, majd válassz aki a **Start** lehetőséget.

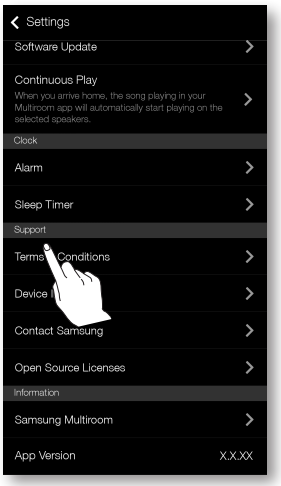

Támogatás

- **Terms & Conditions**
  Megtekintheti az **Terms & Conditions**.
- **Device ID**
  A **Device ID** ellenőrzése.
- **Contact Samsung**
  Hivatkozás a Samsung weboldalára.
- **Open Source Licenses**
  Megtekintheti az **Open Source Licenses**.

Információk

- **Samsung Multiroom**
  A hangszóró szoftververziójának ellenőrzése.
- **App Version**
  A Samsung Multiroom alkalmazás verziójának ellenőrzése.

Több készülék csatlakoztatása

Csoportok beállítása

Csoportba rendezhet több készüléket ugyanannak a zenének a lejátszásához.
A csoportba rendezés csak akkor áll rendelkezésre, ha több készülék van csatlakoztatva az alkalmazáshoz.

1. Nyomja meg a gombot az összes készüléklistájának megtekintéséhez.
2. Nyomja meg a **Group**.
3. Válasszon más készülékeket a csoporthoz adáshoz, majd nyomja meg a **Done** gombot.

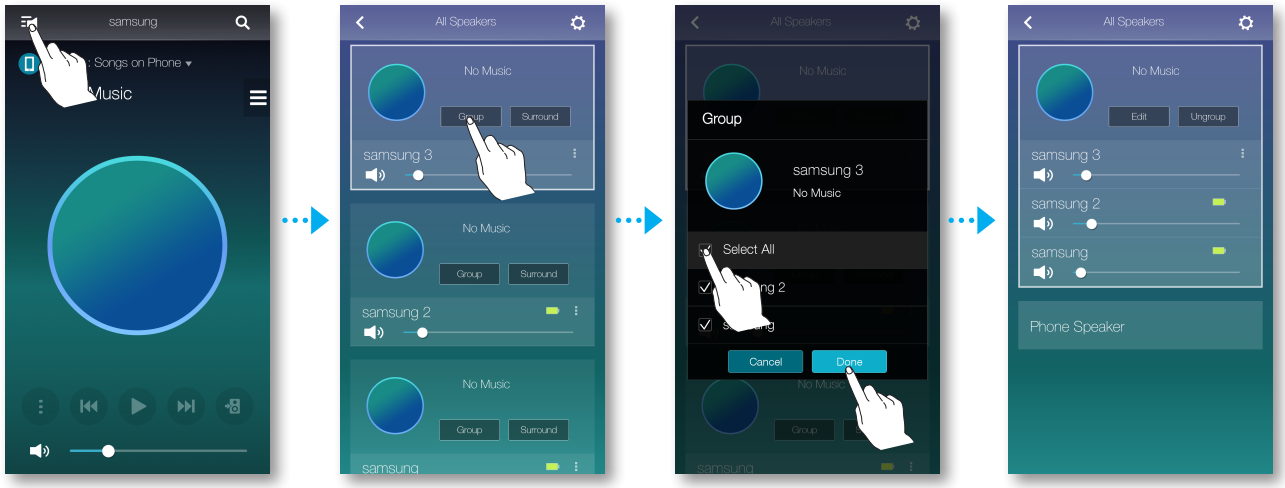

MEGJEGYZÉS

✓ A csoportos lejátszás nem használható Bluetooth és TV SoundConnect kapcsolat esetén.

Csoport szerkesztése

1. Nyomja meg az **Edit** gombot.
2. Válassza ki a szerkeszteni kívánt hangszórót és nyomja meg a **Done** gombot.

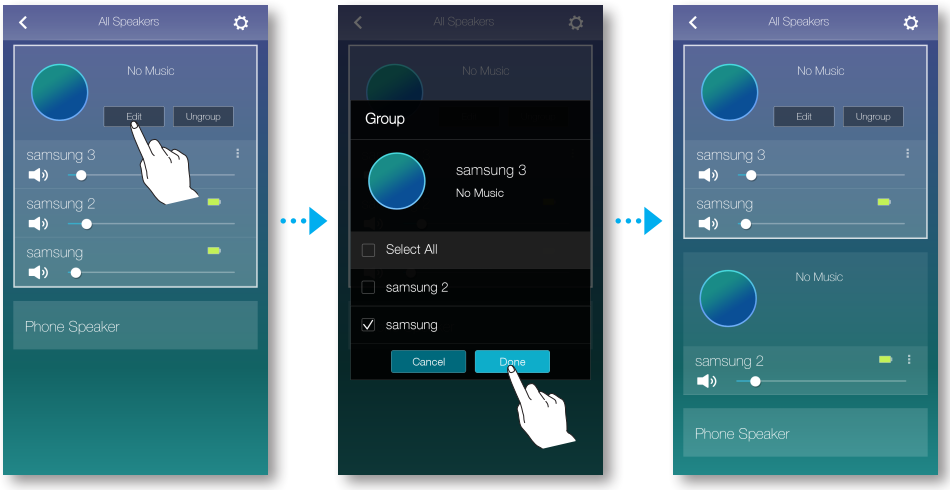

■ Csoportosítás megszüntetése

Nyomja meg az **Ungroup** gombot.

A Surround hangmód beállítása

Beállíthat több készüléket surround hanghatás létrehozásához.

1. Nyomja meg a gombot az összes készülék listájának megtekintéséhez.
2. Nyomja meg a **Surround**.

3. Tartsa lenyomva az egyik készüléket, és húzza azt át a kívánt helyre, majd válassza ki a **Next** lehetőséget.

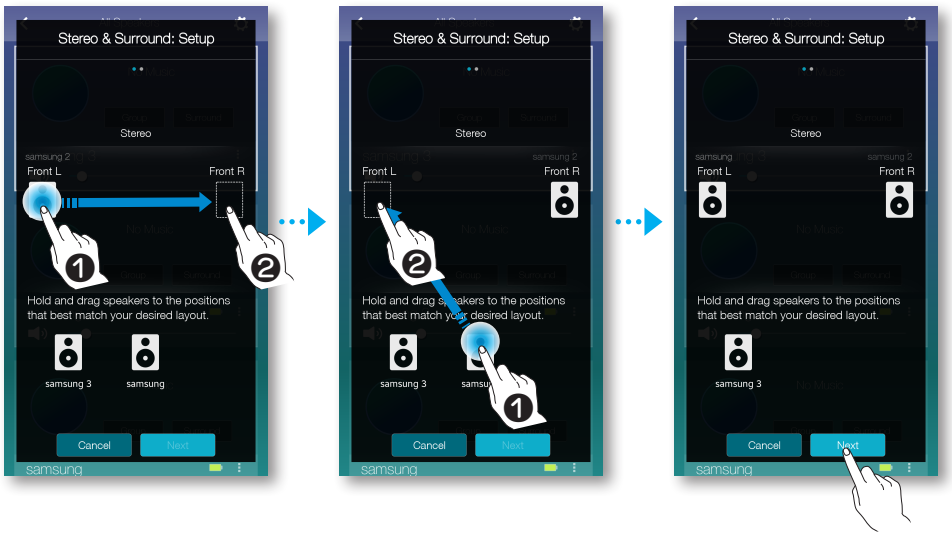

MEGJEGYZÉS

✓ Ha csak 2 hangszóró van csatlakoztatva, nyomja meg a **Surround** gombot a surround hangrendszer automatikus beállításához.

4 Tesztelje a készülékeket és állítsa be a készülék hangerejét, majd nyomja meg a **Done** gombot.

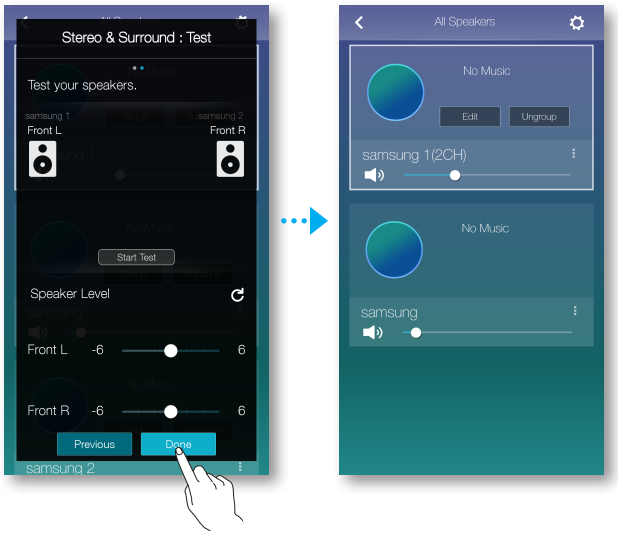

MEGJEGYZÉSEK

- ✓ Előfordulhat, hogy a **Surround** mód automatikusan kikapcsol, ha instabil a hálózati kapcsolat.
- ✓ A Surround hangmód engedélyezésekor ajánlott ugyanolyan hangszórókat használni, mint amilyeneket a **Front L** és a **Front R** funkcióhoz rendelt.
- ✓ A soundbar és 2 hangszóró segítségével 4.1 csatornás surround hangrendszert állíthat be.
- ✓ A soundbar és 1 hangszóró segítségével nem állíthat be **Surround** hangrendszert.

Egyéb funkciók használata

Aszámítógépre mentett médiatartalmak lejátszása

Samsung Link

Telepítse a **Samsung Link** programot a PC-n tárolt zenék a hangszórón történő lejátszásához. Látogasson el a http://link.samsung.com oldalra, és töltse le a **Samsung Link** alkalmazást, majd telepítse.

1. Látogasson el a http://link.samsung.com oldalra, és jelentkezzen be a Samsung-fiókjával.
   Kövesse a megjelenő utasításokat a program telepítéséhez.
2. Válassza ki a megosztani kívánt mappát.
   1) Vigye az egérmutatót a **Samsung Link** ikonra a tálcáról, kattintson a jobb gombbal és válassza a "❶" lehetőséget.

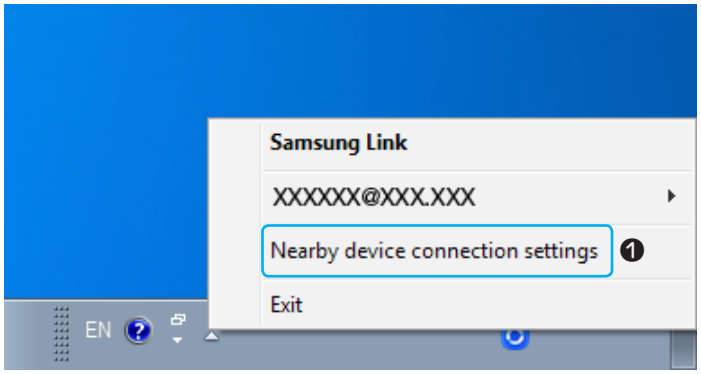

   2) A megjelenő képernyőn hozzáadhat vagy törölhet megosztott mappákat.
   Ha tartalmat ad a megosztott mappákhoz, vagy módosítja őket, nyomja meg a gombot.
3. Válassza az Eszközök pontot a **Samsung Multiroom** alkalmazásból a PC kiválasztásához. Megosztott PC mappák és zenefájlok jelennek meg. (További részleteket az 32-33. oldalon talál.) Kattintson ide.

MEGJEGYZÉSEK

- ✓ Fontos, hogy a megosztott mappákat tartalmazó PC-nek és a hangszórónak ugyanahhoz a vezeték nélküli útválasztóhoz kell csatlakoznia.
- ✓ A számítógépen telepítve kell lennie a Samsung Link szoftvernek. A mobileszköznek támogatnia kell a Samsung Link kapcsolatot. További információkért látogasson el a Samsung tartalom és szervizportáljára a http://link.samsung.com címen.
- ✓ Kompatibilitási problémák léphetnek fel, ha megpróbál médiafájlokat lejátszani külső DLNA-szerveren keresztül.
- ✓ Azonban a számítógép által megosztott tartalom nem feltétlenül játszható le, a kódolás típusától és a tartalom fájlformátumától függően. Ezenkívül nem minden funkció lesz elérhető.
- ✓ A médiatartalom lejátszása nem feltétlenül akadozásmentes a hálózati állapottól függően. Ilyenkor használjon USB adathordozót.

Wireless Audio - Multiroom for Desktop

Az iTunes rendszerű és megosztott PC zenefájlok a készüléken keresztül történő lejátszásához telepítse a **Wireless Audio - Multiroom for Desktop** programot.
Látogasson el a www.samsung.com honlapra, és töltse le a **Wireless Audio - Multiroom for Desktop** programot, majd telepítse.

MEGJEGYZÉSEK

- ✓ Fontos, hogy a megosztott mappákat tartalmazó PC-nek és a készüléknek ugyanahhoz a vezeték nélküli útválasztóhoz kell csatlakoznia.
- ✓ Ha a csatlakoztatott Windows PC vagy Mac átvált lekapcsolt kijelző módba, energiatakarékos vagy hibernálás módba, az alkalmazás leáll.
- ✓ Ha a Windows számítógép tűzfala aktiválódik, az alkalmazás nem működik. Ilyen esetben inaktiválja a Windows tűzfalát vagy más vakcina tűzfalat.
- ✓ A *.pkg fájl Mac számítógéphez, az *.msi pedig Windows telepítéshez való. Töltse le a számítógépnek megfelelő fájlt és telepítse.
- ✓ Támogatott operációs rendszerek: Windows 7 vagy újabb, Mac OS X 10.7 vagy újabb.

1. Kattintson duplán a PC asztalán létrehozott ikonra.
2. Válassza a **Next** lehetőséget a megosztott mappák beállításához.

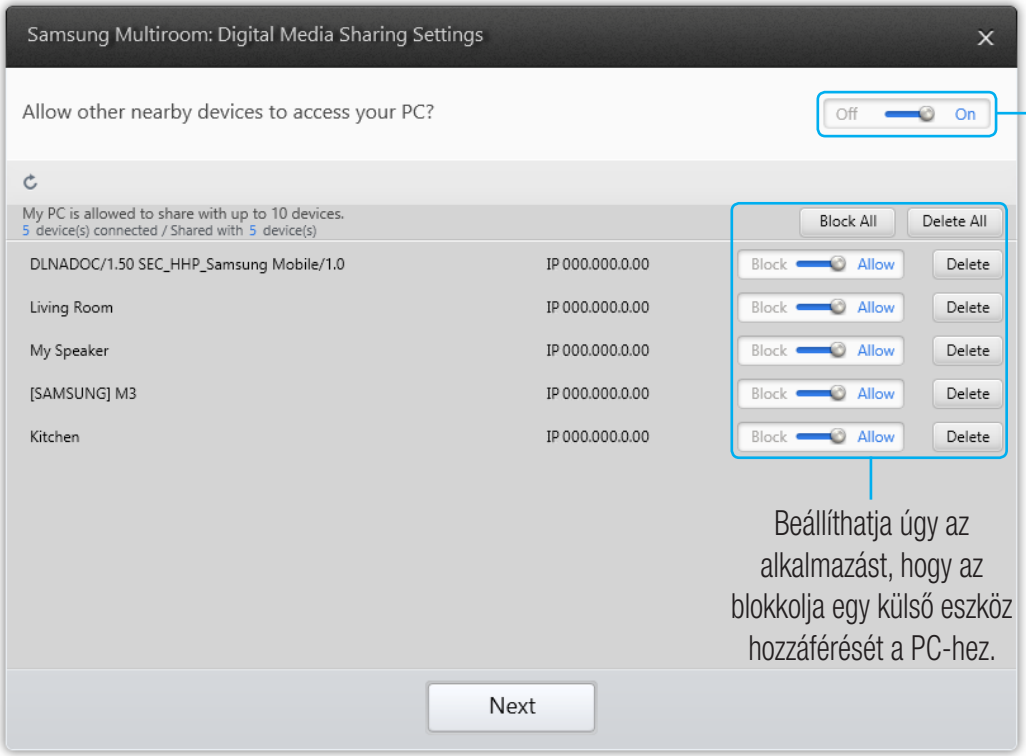

3 Válassza ki a tartalomtípust, és adja hozzá a kiválasztott mappát a megosztott mappák listájához.
Mappa megosztása után nyomja meg a **Done** gombot.

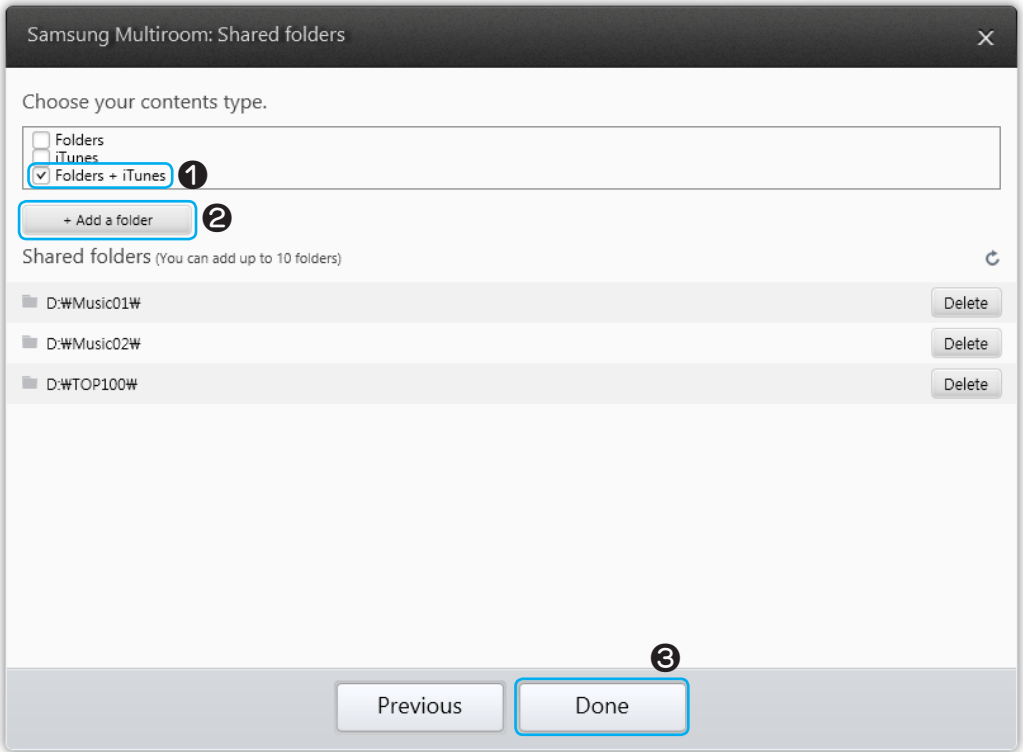

4 Az okos eszközön válassza ki a **Samsung Multiroom** alkalmazást.

5 Válassza ki a kívánt PC-t a **Samsung Multiroom** alkalmazásban, és megjelennek a PC-n tárolt megosztott mappák és fájlok. (További részleteket az 32-33. oldalon talál.)
Kattintson ide.

MEGJEGYZÉS

✓ Ha tartalmat ad a megosztott mappákhoz, vagy módosítja őket, nyomja meg a ↻ gombot.
Ha nem nyomja meg a ↻ gombot, a számítógépes eszköz által megosztott fájlok nem jelennek meg a **Samsung Multiroom** alkalmazásban.

Függelék

Hibaelhárítás

Mielőtt a szervizhez fordulna, ellenőrizze a következőket.

Jelenség	Ellenőrzés	Teendő
A készülék nem kapcsol be.	• Be van dugva a konnektorba?	• Csatlakoztassa a tápkábelt a konnektorba.
A hub és a készülék nincs csatlakoztatva.	• Ha a HUB csatlakoztatva van, a HUB első jelzőfényei megfelelő működést jeleznek? • A LAN-kábel megfelelően csatlakoztatva van a vezeték nélküli útválasztóhoz és a HUB-hoz? • Győződjön meg róla, hogy a készülék első LED-je pirosról kékre vált.	• Állítsa vissza a HUB-ot. (Erről bővebbet a HUB használati útmutatójában olvashat.) Húzza ki a HUB-ot, majd csatlakoztassa újra. Ellenőrizze, hogy a HUB elején a csatlakozásjelző villog-e. • Állítsa vissza a készüléket (lásd 5. oldal). Kattintson ide. Húzza ki a készüléket, majd csatlakoztassa újra. Ellenőrizze, hogy a LED a készülék elején a villog-e.
Egy funkció nem működik a gomb megnyomásakor.	• Nincs jelen statikus elektromosság?	• Húzza ki a dugót, majd csatlakoztassa újra.
Nincs hang.	• A hangerő nincs minimumon?	• Csatlakoztassa megfelelően a készüléket. • Hangerő beállítása.
A TV SoundConnect (TV csatlakoztatás) sikertelen.	• Támogatja a TV-je a TV SoundConnect funkciót? • A TV szoftvere a legújabb verzió? • Nincs hiba a csatlakozás során?	• A TV SoundConnect funkciót a 2012 után megjelent Samsung TV-k támogatják. Ellenőrizze a TV-t, hogy támogatja-e a TV SoundConnect funkciót. • Ellenőrizze, hogy a TV SoundConnect beállítása a TV menüjében is **Be** legyen. • Frissítse a TV-t a legújabb eszközszoftverrel. • Forduljon a Samsung ügyfélszolgálathoz. • Nyomja le és tartsa lenyomva a Jelforrás gombot 5 másodpercig a TV SoundConnect visszaállításához és új TV csatlakoztatásához.

Jelenség	Ellenőrzés	Teendő
A HUB nem működik megfelelően	• Csatlakoztatva van a HUB? • A LAN-kábel megfelelően csatlakoztatva van a vezeték nélküli útválasztóhoz és a HUB-hoz? • Ha a HUB csatlakoztatva van, a HUB első jelzőfényei megfelelő működést jeleznek?	• Csatlakoztassa a HUB-ot. • Csatlakoztasson egy LAN kábelt az **ETHERNET SWITCH** csatlakozóhoz a HUB hátulján és a vezeték nélküli útválasztóhoz. • Állítsa vissza a HUB-ot. (Erről bővebbet a HUB használati útmutatójában olvashat.) • Ha problémát észlel a HUB és a készülék csatlakoztatásánál, helyezze át a készüléket úgy, hogy az közelebb legyen a vezeték nélküli útválasztóhoz vagy a HUB-hoz.
A készülék nem működik megfelelően	• Csatlakoztatva van a készülék? • A készülék első LED jelzőfénye piros marad a bekapcsolás után 5 percig?	• Csatlakoztassa a konnektorba a készüléket. • Ellenőrizze, hogy a Wi-Fi útválasztó Wi-Fi tanúsítású-e. • Húzza ki az készüléket, csatlakoztassa újra, és csatlakoztassa újra az útválasztóhoz. • Állítsa vissza a készüléket (lásd 5. oldal). Kattintson ide. • Ha HUB-bal használja - Győződjön meg róla, hogy az okos eszköz és a HUB ugyanarra a Wi-Fi hálózatra van kötve. - Győződjön meg róla, hogy a HUB LED jelzőfényei megfelelő működést jeleznek. (Lásd a 16. oldal 3. pontját.) Kattintson ide. - Ha a probléma nem szűnik meg, állítsa vissza a HUB-ot. (Erről bővebbet a HUB használati útmutatójában olvashat.) - Húzza ki, majd csatlakoztassa újra a HUB-ot. Ezután húzza ki, majd csatlakoztassa újra a készüléket. - Ha problémát észlel a HUB és a készülék csatlakoztatásánál, helyezze át a készüléket úgy, hogy az közelebb legyen a vezeték nélküli útválasztóhoz vagy a HUB-hoz.

Jelenség	Ellenőrzés	Teendő
Nem sikerül a készülékek csoportosítása.	• A készülék Wi-Fi-vel csatlakozik a hálózatra?	• Ha a készülék Bluetooth vagy TV SoundConnect kapcsolattal csatlakozik a hálózatra, a készülékek csoportosítása funkció nem használható.
Az Alkalmazás nem működik megfelelően	• Nincs hiba az alkalmazás elérése során?	• Győződjön meg róla, hogy az okos eszköz kompatibilis az alkalmazással. (Lásd a 65. oldalt) Kattintson ide. • Győződjön meg róla, hogy az alkalmazás a legújabb verziójú. • Győződjön meg róla, hogy a készülék első LED-je pirosról kékre vált. • Ha HUB-bal használja - Győződjön meg róla, hogy a HUB és az okos eszköz ugyanahhoz az útválasztóhoz csatlakozik. - Győződjön meg róla, hogy a HUB LED jelzőfényei megfelelő működést jeleznek. (Lásd a 16. oldal 3. pontját.) Kattintson ide. - Ha problémát észlel a HUB és a készülék csatlakoztatásánál, helyezze át a készüléket úgy, hogy az közelebb legyen a vezeték nélküli útválasztóhoz vagy a HUB-hoz.

MEGJEGYZÉS

✓ Ha a probléma nem szűnik meg, forduljon a szervizhez a hibakeresésért.

Nyílt forráskódú licenc Megjegyzés

- A termékben használt nyílt forráskódú szoftverekkel kapcsolatos további információkért látogasson el a honlapra: http://opensource.samsung.com

Licencek

- A Spotify szoftver az itt található külső licencek hatálya alá esik: www.spotify.com/connect/third-party licencek.
- A Spotify Connectről további információkért látogasson el a www.spotify.com/connect oldalra

Műszaki adatok

A 2/1984. (III. 10.) BkM-IpM sz. együttes rendelet alapján, mint forgalmazó tanúsítjuk, hogy a **WAM7500/WAM7501/WAM6500/WAM6501** típusú készülék megfelel az alábbi műszaki jellemzőknek.

- WAM7500/WAM7501

Általános	Tömeg	3,4 Kg
	Méretek	181 (Szé) x 181 (Mé) x 422 (Ma) mm
	Működési hőmérséklet	+5°C–tól +35°C–ig
	Páratartalom	10 %–tól 75 %–ig
Hálózat	Vezeték nélküli LAN	Beépített
	Biztonság	WEP (OPEN/SHARED)
		WPA-PSK (TKIP/AES)
		WPA2-PSK (TKIP/AES)
	Teljes készenléti teljesítményfelvétel (W) (Amikor az összes hálózati port be van kapcsolva)	2,2 W
	Nyomja meg a ⏻ **Készenlét** gombot a készülék előlapján 5 másodpercre; ez kikapcsolja a Wi-Fi és Bluetooth funkciókat, és kikapcsolja a készüléket.	

- WAM6500/WAM6501

Általános	Energiaellátás	DC24V ⎓ 2.5A
	Tömeg	1,8 kg
	Méretek	157 (Szé) x 157 (Mé) x 232 (Ma) mm
	Működési hőmérséklet	+5°C–tól +35°C–ig
	Páratartalom	10 %–tól 75 %–ig
Hálózat	Vezeték nélküli LAN	Beépített
	Biztonság	WEP (OPEN/SHARED)
		WPA-PSK (TKIP/AES)
		WPA2-PSK (TKIP/AES)
	Teljes készenléti teljesítményfelvétel (W) (Amikor az összes hálózati port be van kapcsolva)	4,3 W
	Bekapcsolt állapotban nyomja meg a ⏻ **POWER** gombot a készülék hátlapján 2 másodpercre; ez kikapcsolja a Wi-Fi és Bluetooth funkciókat, és kikapcsolja a készüléket.	

- 10Mbps alatti hálózati sebességek nem támogatottak.
- A kialakítás és a műszaki adatok külön figyelmeztetés nélkül változhatnak.
- A tápfeszültségről és a teljesítményfelvételről a készüléken elhelyezett címkén olvashat.
- A fontos biztonsági információkat a készülék alján találja.
- A tömeg- és méretadatok körülbelüliek.
- Ez a Használati útmutató Android vagy iOS operációs rendszert futtató eszközön alapul.
- Az alkalmazás képernyője az Android operációs rendszeren alapul, és a szoftververzió frissítése után megváltozhat.
- A termék használatáról további részletet lásd: www.samsung.com.

- Adminisztrációs költséget számíthatunk fel, ha
  (a) mérnöknek kell ellátogatnia otthonába és a termék nem hibásodott meg (a felhasználói kézikönyv elolvasásának elmulasztása esetén)
  (b) a készüléket javítóműhelybe hozza, de nem hibásodott meg (a felhasználói kézikönyv elolvasásának elmulasztása esetén)
- A látogatás vagy a javítási munka megkezdése előtt tájékoztatjuk az adminisztrációs díj mértékéről.

Jogszabályi megfelelőségi nyilatkozatok

	FIGYELEM ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE NE NYISSA KI!	
A háromszögben látható villám és a nyíl szimbólum a termék belsejében uralkodó nagyfeszültségre hívja fel a figyelmet.	**VIGYÁZAT**: AZ ÁRAMÜTÉSVESZÉLY CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN NE VEGYE LE A BURKOLATOT (ILLETVE A HÁTLAPOT). A KÉSZÜLÉK NEM TARTALMAZ JAVÍTHATÓ ALKATRÉSZEKET. A JAVÍTÁST BÍZZA SZAKEMBERRE!	A háromszögben látható felkiáltójel a termék használatával kapcsolatos fontos utasításokat jelzi.

Figyelmeztetés

- A tűz és az áramütés veszélyének elkerülésére ne tegye ki a készüléket eső vagy nedvesség hatásának.
- Ne tegye ki a készüléket csepegő vagy fröccsenő víz hatásának.
  Ne helyezzen vízzel teli edényeket, például vázát a készülékre.
- A készülék teljes áramtalanításához ki kell húzni a dugót a konnektorból.
  Ezért a dugónak folyamatosan könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.

FIGYELEM

ILLESSZE A DUGÓT MEGFELELŐEN A KONNEKTORBA, ÉS CSATLAKOZTASSA TELJESEN.

- A készüléket csak megfelelően földelt konnektorba csatlakoztassa.
- A készülék áramtalanításához a tápkábel dugóját ki kell húzni a konnektorból, ezért a konnektornak könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.

FIGYELEM

- Ne tegye ki a készüléket csepegő vagy fröccsenő víz hatásának. Ne helyezzen folyadékkal teli edényeket, például vázát a készülékre.
- A készülék teljes áramtalanításához ki kell húzni a dugót a konnektorból. Ezért a dugónak folyamatosan könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.

A tápkábel bekötése (csak UK)

FONTOS FIGYELMEZTETÉS

A készülék tápkábele biztosítékot tartalmazó öntött dugóval van ellátva. A biztosíték értéke a dugón olvasható, és ha ki kell cserélni, a BS1362 szabványnak megfelelő biztosítékot kell használni. Ne használja a dugót, ha a biztosíték fedele nincs a helyén. Ha a fedél leszerelhető, és cserélni kell, ugyanolyan színűre kell cserélni, mint a dugóban lévő biztosíték. Új fedelek a kereskedőtől kaphatók. Ha a dugó nem illeszkedik a házban található konnektorokba, vagy a kábel nem elég hosszú, hogy elérjen a konnektorig, szerezzen be megfelelő hosszúságú hosszabbítókábelt, vagy forduljon a kereskedőhöz. Azonban, ha nincs más megoldás, mint levágni a dugót, vegye ki a biztosítékot, és gondoskodjon a dugó hasznosításáról. Ne csatlakoztassa a kábelt a konnektorba, mert áramütés veszélye áll fenn a csupasz vezetékvég miatt. Soha ne próbáljon csupasz vezetékvéget beilleszteni a konnektorba. Mindig használjon dugót és biztosítékot.

FONTOS FIGYELMEZTETÉS

A tápkábel egyes ereit a következő színkódok azonosítják: - KÉK = NULLAVEZETŐ BARNA = FÁZIS Mivel ezek a színek nem feltétlenül egyeznek a dugó érintkezőit azonosító színekkel, járjon el a következőképpen:– A KÉK színű vezetéket az N betűvel, illetve KÉK vagy FEKETE színnel jelölt érintkezőhöz kösse. A BARNA színű vezetéket az L betűvel, illetve BARNA vagy PIROS színnel jelölt érintkezőhöz kösse.

FIGYELEM: NE KÖSSE EGYIK VEZETÉKET SEM AZ E BETŰVEL, A FÖLDELÉS SZIMBÓLUMMAL ⏚, ZÖLD SZÍNNEL VAGY ZÖLD ÉS SÁRGA SZÍNNEL JELÖLT ÉRINTKEZŐHÖZ.

Fontos biztonsági utasítások

Olvassa el gondosan az alábbi utasításokat a készülék használata előtt. Tartsa be az összes alábbi biztonsági utasítást.
Őrizze meg a használati útmutatót későbbi használatra.

1. Olvassa el az utasításokat.
2. Tartsa be ezeket az utasításokat.
3. Vegye figyelembe a figyelmeztetéseket.
4. Kövesse az utasításokat.
5. Ne használja a készüléket víz közelében.
6. Csak száraz törlőruhával tisztítsa.
7. Ne takarja el a szellőzőnyílásokat. A gyártói utasításoknak megfelelően telepítse.

8 Ne telepítse a készüléket hőforrások közelében, mint pl. radiátor, hőregiszter, kályha ill. más készülékek (pl. erősítő), amelyek meleget bocsátanak ki.

9 Ne szüntesse meg a polarizált, ill. földelt dugó biztonsági funkcióját. A polarizált dugó két érintkezőt tartalmaz, az egyik szélesebb, mint a másik. A földelt típusú dugó két érintkezőt tartalmaz, valamint egy harmadik földelő érintkezőt. A széles érintkező vagy harmadik villa az Ön biztonságát szolgálja. Ha a mellékelt dugó nem illeszkedik a konnektorba, cseréltesse ki a konnektort.

10 Ne lépjen rá a hálózati zsinórra vagy és ne kösse azt különösen dugaszokba, megfelelő csatlakozóaljzatokba, és azokba a pontokba, amelyek a készülékekből jönnek ki.

11 Csak a gyártó által ajánlott tartozékokat/kiegészítőket használja.

12 Kizárólag a gyártó által ajánlott, vagy a videokamerával együtt kapható kocsit, tartót, állványt, konzolt vagy asztalt használjon. Ha a kocsit használja, figyeljen, amikor áthelyezi a kocsit/készülék kombinációt, hogy elkerülje a feldőlés általi sérüléseket.

13 Áramtalanítsa a készüléket villámlás során, vagy ha hosszú ideig nem használja azt.

14 Minden javítási munkát bízzon szakemberre. A készüléket javíttatni kell, ha megsérült, ha a tápkábel vagy a dugó megsérült, folyadék vagy tárgy került a készülékbe, eső vagy nedvesség hatásának volt kitéve, nem működik rendesen, vagy leejtették.

Biztonsági óvintézkedések

Óvintézkedések a tápegységgel kapcsolatban

- Ne terhelje túl a konnektort vagy a hosszabbítót.
  - Ez ugyanis hőfejlődéshez vagy tűzhöz vezethet.
- Ne dugja be vagy húzza ki a tápkábelt vizes kézzel.
- Ne tegye a készüléket fűtőberendezések közelébe.
- A tápdugó érintkezőinek tisztításakor húzza ki a dugót a falból, és csak száraz ruhát használjon.
- Ne hajtsa meg és ne húzza túlzott erővel a tápkábelt.
- Ne tegyen nehéz tárgyakat a hálózati tápkábelre.
- Ne csatlakoztassa a tápkábelt kilazult vagy sérült konnektorba.
- A tápkábel dugóját csatlakoztassa megfelelően a konnektorba, és ellenőrizze a rögzítését.
  - Ha a csatlakozás instabil, tűzveszély állhat fenn.

Az elhelyezéssel kapcsolatos óvintézkedések

- Ne telepítse a készüléket fűtőberendezés vagy tüzet használó készülék közelébe (gyertya, elektromos rovarirtó, kályha, radiátor stb.). Ne telepítse közvetlen napfényre.
- A készülék mozgatásakor kapcsolja ki a tápfeszültséget és húzza ki a kábeleket (a tápkábelt is) a készülékből.
  - A sérült tápkábel tüzet okozhat és áramütéshez vezethet.
- Ha a készüléket magas hőmérsékletű vagy páratartalmú, poros vagy extrém hideg környezetbe telepíti, az hibás működéshez vezethet. A küszöbértékeken kívül eső környezetbe telepítés előtt forduljon a Samsung szervizhez további információkért.
- Ha polcra, szekrényre vagy asztalra helyezi, a felső panel felfelé nézzen.
- Ne helyezze instabil felületekre (pl. mozgó polcra, ferde felületre stb.).
  - A készülék leejtés esetén meghibásodhat és sérülést okozhat. A komoly rázkódás sérülést okozhat a készülékben és tűzveszélyt is okozhat.
- Biztosítson megfelelő helyet a készülék körül a szellőzés érdekében.
  - Hagyjon ki legalább 10 cm helyet a készülék mögött, és 5 cm-t a két oldalán.
- A műanyag csomagolóanyagot tartsa távol gyermekektől.
  - Ha a műanyag gyermek kezébe kerül, fulladást okozhat.

Óvintézkedések a használattal kapcsolatban

- A hosszabb ideig tartó, nagy hangerőn való használat halláskárosodást okozhat.
  - Ha hosszabb ideig van kitéve 85dB-nél erősebb hang hatásának, halláskárosodást szenvedhet. Minél hangosabb a hang, annál komolyabb károsodást szenvedhet. A normál beszéd 50 és 60 dB között van, a közlekedési zaj pedig kb. 80 dB.
- A készüléken belül magas feszültség található. Ne próbálja meg szétszedni, megjavítani, vagy módosítani a készüléket.
  - Javítási igény esetén forduljon a Samsung szervizközponthoz.
- Ne helyezzen a készülékre folyadékot tartalmazó edényt (pl. vázát, üdítőt, kozmetikai szereket, vegyi anyagokat stb.). Ne ejtsen fémtárgyakat a készülékbe (pl. érméket, hajcsatot, stb.) vagy gyúlékony anyagokat (pl. papírt, gyufát stb.) (főleg a szellőzőnyílásokba, I/O portokba stb.).
  - Ha káros anyag vagy folyadék kerül a készülékbe, kapcsolja ki, húzza ki a tápkábelt azonnal, és forduljon a Samsung szervizközponthoz.

- Ne ejtse le a készüléket. Mechanikus sérülés esetén húzza ki a tápkábelt és forduljon a Samsung szervizközponthoz.
  - Tűzveszély vagy áramütés veszélye áll fenn.
- Ne tartsa vagy mozgassa a készüléket a tápkábelnél vagy jelkábelnél fogva.
  - A sérült kábel hibás működést vagy tüzet okozhat, és áramütés veszélyét hordozza.
- Ne használjon gyúlékony anyagot vagy flakont a készülék környezetében.
- Ha a készülék szokatlan hangot vagy szagot, füstöt bocsát ki, húzza ki a tápkábelt és forduljon a Samsung szervizközponthoz.
- Ha gázszagot érez, azonnal szellőztesse ki a helyiséget. Ne érintse meg a készülék tápdugóját. Ne kapcsolja be vagy ki a készüléket.
- Ne tegye ki a készüléket erős ütések vagy rezgések hatásának. Ne szúrja meg a készüléket hegyes tárggyal.
- A készülék elhelyezhető beltérben.
- A készülék nem víz- vagy poralló.
- Vigyázzon amikor áthelyezi a készüléket, nehogy leejtse és ezzel kárt tegyen benne.

Óvintézkedések a tisztítással kapcsolatban

- Soha ne használjon alkoholt, oldószereket, waxot, benzint, hígítót, légfrissítőt vagy kenőanyagokat a készülék tisztításához és ne fújjon rá rovarirtót.
  - Az ilyen anyagok a burkolat elszíneződését okozhatják, a burkolat leválhat vagy elhasadhat, és ne vegye le a címkéket sem a burkolatról.
- A készülék tisztításakor húzza ki a tápkábelt és törölje át száraz ruhával (pl. Microfiber, pamut kendő stb.).
  - Ne hagyjon port a burkolaton. A por miatt karcolódhat a felület.

További információk

A hálózati kapcsolatról

- A vezeték nélküli útválasztótól függően egyes hálózati műveletek eltérően működhetnek.
- A vezeték nélküli útválasztó vagy modem használatáról továbbiakat az adott útválasztó vagy modem használati utasításában olvashat.
- Válasszon ki egy nem használt vezeték nélküli csatornát. Ha a kiválasztott csatornát egy másik közeli kommunikációs eszköz használja, a rádió interferencia kommunikációs hibát okozhat.

- A legújabb Wi-Fi tanúsítási specifikációkkal összhangban a HUB nem támogatja a WEP, TKIP, vagy TKIP-AES (WPA2 Mixed) titkosítási módokat a 802.11n módban üzemelő hálózatokon.
- A vezeték nélküli LAN rádióinterferenciának lehet kitéve a környezeti feltételektől függően (például az útválasztó teljesítménye, a távolság, a zavaró tárgyak, interferencia más vezeték nélküli eszközökkel stb.)
- A WEP titkosítás nem működik WPS (PBC) / WPS (PIN) módokban.

Kompatibilis eszközök

- Mobil: Android 2.3.3 (Gingerbread) vagy újabb, iOS (6.0) vagy újabb

MEGJEGYZÉSEK

✓ Lehet, hogy egyes eszközök nem kompatibilisek a készülékkel.

✓ Előfordulhat, hogy egyes régebbi verziójú termékek nem támogatottak.

Szerzői jogok

© 2015 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Minden jog fenntartva; Az útmutató sem részben, sem egészben nem reprodukálható és nem másolható a Samsung Electronics Co., Ltd. előzetes, írásbeli hozzájárulása nélkül.

- A Samsung Electronics ezennel kijelenti, hogy jelen WAM750/WAM751 megfelel az 1999/5/ EK irányelv alapvető követelményeinek és vonatkozó előírásainak.
  A hivatalos Megfelelőségi Nyilatkozat a következő címen található meg: http://www.samsung.com, a Support > Search Product Support menüpontban, a típus nevének beírása után.
  Ez a készülék minden EU-országban üzemeltethető.
  Készülék csak beltérben üzemeltethető.

Kapcsolatfelvétel: SAMSUNG WORLD WIDE

Bármilyen észrevétele, vagy kérdése van Samsung termékekkel kapcsolatban, forduljon a SAMSUNG ügyfélszolgálathoz.

Country		Contact Centre ☎	Web Site
North America	U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/us/support
	CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ca/support (English) www.samsung.com/ca_fr/support (French)
Latin America	MEXICO	01-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/mx/support
	BRAZIL	0800-124-421 (Demais cidades e regiões) 4004-0000 (Capitais e grandes centros)	www.samsung.com/br/support
	COSTA RICA	0-800-507-7267 00-800-1-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
	DOMINICAN REPUBLIC	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
	ECUADOR	1-800-10-7267 1-800-SAMSUNG (72-6786)	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
	EL SALVADOR	800-6225 800-0726-7864	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
	GUATEMALA	1-800-299-0013 1-800-299-0033	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
	HONDURAS	800-2791-9267 800-2791-9111	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
	JAMAICA	1-800-234-7267 1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/latin_en/support (English)
	NICARAGUA	001-800-5077267	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
	PANAMA	800-7267 800-0101	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
	PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
	TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
	VENEZUELA	0-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ve/support
	COLOMBIA	Bogotá 600 12 72 Gratis desde cualquier parte del país 01 8000 112 112	www.samsung.com/co/support
	CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/cl/support
	BOLIVIA	800-10-7260	www.samsung.com/cl/support
	PERU	0800-777-08	www.samsung.com/pe/support
	ARGENTINE	0800-555-SAMSUNG (0800-555-7267)	www.samsung.com/ar/support
	URUGUAY	000-405-437-33	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
	PARAGUAY	009-800-542-0001	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
Europe	UK	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk/support
	EIRE	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
	GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	www.samsung.com/de/support
	FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
	ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
	SPAIN	0034902172678	www.samsung.com/es/support
	PORTUGAL	808 20 7267	www.samsung.com/pt/support

Country		Contact Centre ☎	Web Site
Europe	LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/support
	NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl/support
	BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
	NORWAY	815 56480	www.samsung.com/no/support
	DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk/support
	FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
	SWEDEN	0771 726 7864 (0771-SAMSUNG)	www.samsung.com/se/support
	POLAND	801-172-678* lub +48 22 607-93-33 * * (koszt połączenia według taryfy operatora)	www.samsung.com/pl/support
	HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-786) 0680PREMIUM (0680-773-648)	www.samsung.com/hu/support
	SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
	AUSTRIA	0800-SAMSUNG (0800-7267864) [Only for Premium HA] 0800-366661 [Only for Dealers] 0810-112233	www.samsung.com/at/support
	SWITZERLAND	0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
	CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
	CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
	BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/support
	MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
	SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka) 090 726 786 (0,39 EUR/min) klicni center vam je na voljo od ponedeljka do petka od 9. do 18. ure.	www.samsung.com/si
	SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
	BULGARIA	800 111 31, Безплатна телефонна линия	www.samsung.com/bg/support
	ROMANIA	08008 726 78 64 (08008 SAMSUNG) Apel GRATUIT	www.samsung.com/ro/support
	CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
	GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line	
	LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
	LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
	ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support
CIS	RUSSIA	8-800-555-55-55 (VIP care 8-800-555-55-88)	www.samsung.com/ru/support
	BELARUS	810-800-500-55-500	www.samsung.com/support
	GEORGIA	0-800-555-555	www.samsung.com/support
	ARMENIA	0-800-05-555	www.samsung.com/support
	AZERBAIJAN	0-88-555-55-55	www.samsung.com/support
	KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799, VIP care 7700)	www.samsung.com/support
	UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)	www.samsung.com/support
	KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru/support
	TAJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/support
	MONGOLIA	+7-495-363-17-00	www.samsung.com/support
	UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.com/ua/support (Ukrainian) www.samsung.com/ua_ru/support (Russian)
	MOLDOVA	0-800-614-40	www.samsung.com/support
China	CHINA	400-810-5858	www.samsung.com/cn/support
	HONG KONG	(852) 3698 4698	www.samsung.com/hk/support (Chinese) www.samsung.com/hk_en/support (English)
	MACAU	0800 333	www.samsung.com/support

Country		Contact Centre ☎	Web Site
S.E.A	SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/sg/support
	AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au/support
	NEW ZEALAND	0800 726 786	www.samsung.com/nz/support
	VIETNAM	1800 588 889	www.samsung.com/vn/support
	THAILAND	0-2689-3232, 1800-29-3232	www.samsung.com/th/support
	MYANMAR	+95-01-2399-888	www.samsung.com/support
	MALAYSIA	1800-88-9999 603-77137477 (Overseas contact)	www.samsung.com/my/support
	INDONESIA	021-56997777 08001128888	www.samsung.com/id/support
	PHILIPPINES	1-800-10-7267864 [PLDT] 02-4222111 [Other landline]	www.samsung.com/ph/support
	TAIWAN	0800-329999	www.samsung.com/tw/support
	JAPAN	0120-363-905	www.samsung.com/jp/support
S.W.A	INDIA	1800 3000 8282 - Toll Free 1800 266 8282 - Toll Free	www.samsung.com/in/support
	BANGLADESH	09612300300	www.samsung.com/in/support
	SRI LANKA	94117540540	www.samsung.com/support
MENA	EGYPT	08000-7267864 16580	www.samsung.com/eg/support
	ALGERIA	021 36 11 00	www.samsung.com/n_africa/support
	IRAN	021-8255 [CE]	www.samsung.com/iran/support
	SAUDI ARABIA	8002474357	www.samsung.com/sa/support www.samsung.com/sa_en/support (English)
	PAKISTAN	0800-Samsung (72678)	www.samsung.com/pk/support
	TUNISIA	80-1000-12	www.samsung.com/n_africa/support
	U.A.E	800-SAMSUNG (800 - 726 7864)	www.samsung.com/ae/support (English) www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)
	OMAN	800-SAMSUNG (800 - 726 7864)	
	KUWAIT	183-CALL (183-2255)	
	BAHRAIN	8000-GSAM (8000-4726)	
	QATAR	800-CALL (800-2255)	
	TURKEY	444 77 11	www.samsung.com/tr/support
	JORDAN	0800-22273 06 5777444	www.samsung.com/Levant/support (English)
	SYRIA	18252273	www.samsung.com/Levant/support (English)
	MOROCCO	080 100 22 55	www.samsung.com/n_africa/support
Africa	SOUTH AFRICA	0860 SAMSUNG (726 7864)	www.samsung.com/support
	BOTSWANA	8007260000	
	NAMIBIA	08 197 267 864	
	ZAMBIA	0211 350370	
	MAURITIUS	23052574020	
	REUNION	262508869	
	MOZAMBIQUE	847267864 / 827267864	
	NIGERIA	0800-726-7864	www.samsung.com/africa_en/support
	Ghana	0800-10077 0302-200077	
	Cote D'Ivoire	8000 0077	www.samsung.com/africa_fr/support
	SENEGAL	800-00-0077	
	CAMEROON	7095-0077	
	KENYA	0800 545 545	www.samsung.com/support
	UGANDA	0800 300 300	
	TANZANIA	0800 755 755 / 0685 889 900	
	RWANDA	9999	
	BURUNDI	200	
	DRC	499999	
	SUDAN	1969	

A termék hulladékba helyezésének módszere
(WEEE – Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai)

Ez a jelzés a terméken, tartozékain vagy dokumentációján arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket és elektronikus tartozékait (pl. töltőegység, fejhallgató, USB kábel) nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. A szabálytalan hulladékba helyezés által okozott környezet- és egészségkárosodás megelőzése érdekében ezeket a tárgyakat különítse el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen gondoskodjon az újrahasznosításukról az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében.

A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el az elhasznált termékeket a környezetvédelmi szempontból biztonságos újrahasznosítás céljából.

Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba beszállítójukkal, és vizsgálják meg az adásvételi szerződés feltételeit. Ezt a terméket és tartozékait nem szabad az egyéb közületi hulladékkal együtt kezelni.